


Törölközőmelegítő Elegante E20



Törölközőmelegítő aromával

PROFESSZIONÁLIS
FELSZERELÉS SZALONOK ÉS
SPA-K SZÁMÁRA

A termék összetevőinek neve

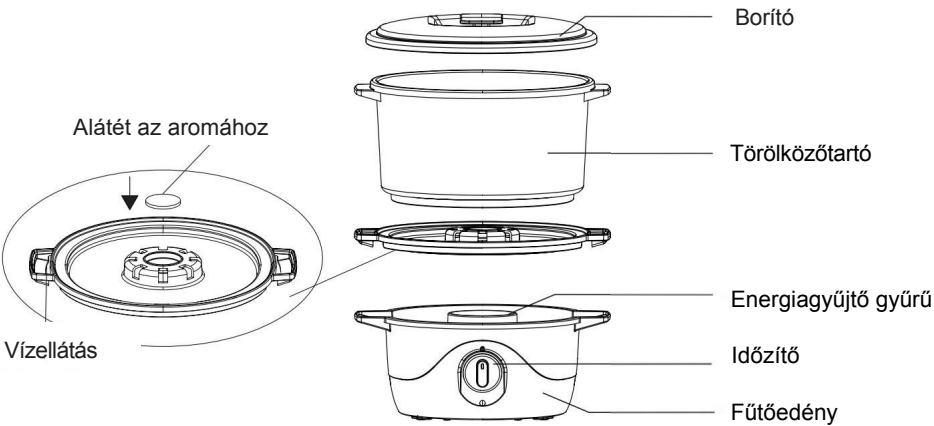

Jellemzők


- 1. Gőzsterilizálás, a magas hőmérséklet elpusztítja a baktériumok 99%-át.
- 2. Funkciója aroma, illatosított törölköző, megszabadulni a szagoktól
- 3. Gyors fűtés, gőzölés 10 másodperc alatt
- 4. Átlátszó víztartály, könnyen ellenőrizhető a vízszint
- 5. Nagy kapacitás, akár 18 arctörölköző (12*12") is elfér benne.
- 6. Vízgűjtő tál, megakadályozza, hogy a víz a víztartályba csöpögjön víz.
- 7. Könnyen használható, 30 perces időzítő
- 8. Kompakt csomagolás, alacsony szállítási költség.

Paraméter specifikáció


Névleges feszültség	120V / 220V-240V
Névleges bemeneti teljesítmény	600W
Névleges frekvencia	60Hz / 50Hz
Víztartály térfogata	0.8 L
Rögzített időintervallum	0~30 perc
Fűtési hőmérséklet	212°F
Teljes méretek	9.4 "X9.0 "X8.3"

Használati utasítás


1. Tekerje fel a törölközőket: majd helyezze a feltekert törölközőket a törölközőtartóba. Helyezze a feltekert törölközőket a törölközőtartóba.
2. Víz hozzáadása: a víz hozzáadása történhet felülről vagy az oldalsó beömlőnyílásokon keresztül. A vízszintnek az alsó és felső szintvonalak között kell lennie. Győződjön meg róla, hogy az energiagyűjtő gyűrű a helyén van.

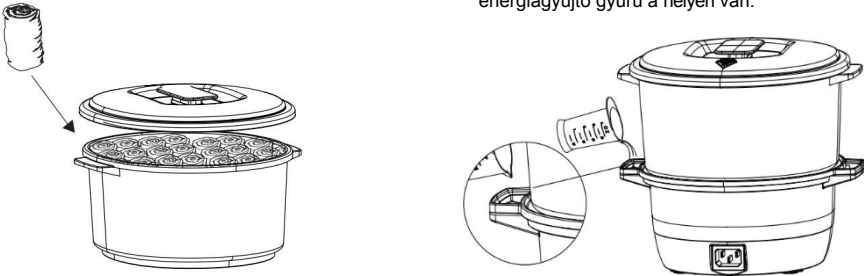


3. Adjon hozzá aromát: Helyezzen egy vattapamacsot a vízgűjtő tálca közepére, és csepegtessen rá illóolajat. Az aroma melegítés hatására szabadul fel.

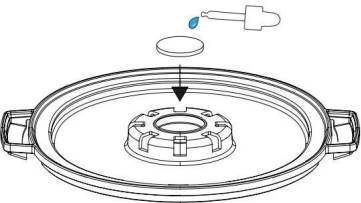


4. A tápegység csatlakoztatása: Helyezze a törölközőtartót megfelelően a melegítőedényre és a vízgűjtő tálcára, és csatlakoztassa a tápkábelt.

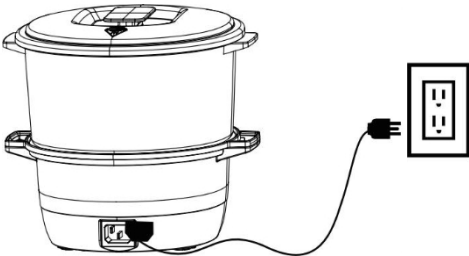


5. Időzítés: forgassa el a gombot a kívánt fűtési idő beállításához. A LED-kijelző kigyullad, és a készülék elkezd fűteni. A vízmennyiségtől függően 10-20 másodperc alatt elkezd gőzölni.

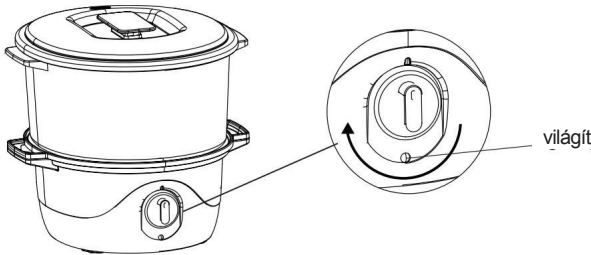

6. Jelzőfény: a piros jelzőfény akkor világít, ha a készülék megfelelően működik. Ha nincs elegendő víz, a jelzőfény kialszik. A működés folytatásához töltsse fel a vizet, vagy kapcsolja ki a készüléket, ha a jelzőfény kialszik.

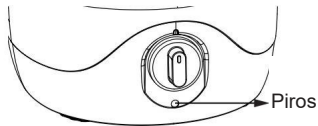

7. Minden használat után tisztítsa meg a vízgyűjtő tálcát, és dobja ki a vizet. A vízgyűjtő tálca eltávolítása előtt várja meg, amíg a készülék lehül.

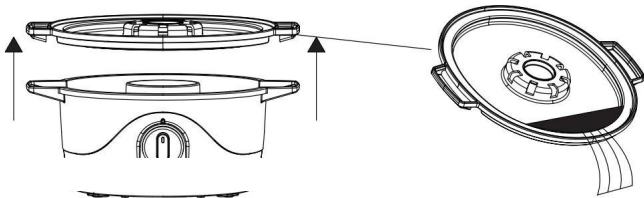

Fontos biztonsági óvintézkedések

Legyen óvatos, és használat előtt olvassa el az összes használati utasítást. Az elektromos készülékek használatakor mindig a helyes eljárásokat kell követni. Az elektromos k é s z ü l é k k használatakor m i n d i g be kell tartani az alapvető b i z t o n s á g i óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra. Ne érintse meg a forró felületeket. Ne használja a fogantyúkat vagy a gombokat.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugókat vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- * Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból. Hagyja kihűlni az alkatrészeket, mielőtt beszereli vagy eltávolítja.
- * Ne használjon semmilyen készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, miután a készülék meghibásodott, vagy ha az bármilyen módon megsérült. A készülék belsejében nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó megjavíthatna.
- * A készülék gyártója által nem ajánlott vagy forgalmazott tartozékok és/vagy tartozékok használata sérülést okozhat.
- * Ne használja kültéren. Ez a készülék csak beltéri használatra alkalmas.
- * Ne hagyja, hogy a kábel az asztal és a pult széle fölé lógjon, vagy forró felületeket érintsen.
- * Ha a készüléket gyermekek által vagy gyermekek közelében használják, szoros felügyeletre van szükség. Ne hagyja a készüléket bekapcsolva felügyelet nélkül.
- Nagy körültekintéssel kell eljárni, ha a készüléket forró folyadékokkal mozgatja.


Értesítés

A lehetséges veszélyek elkerülése érdekében, ha a mellékelt kábel megsérül, azt a gyártónak, képviselőjének vagy egy hasonlóan képzett személynek azonnal ki kell cserélnie. A készülék nem arra szolgál, hogy külső távirányítóval, időzítővel működjön. A készülék hozzáférhető felületei használat közben vagy használat után magas hőmérsékletűek lehetnek. Hosszabbító kábel használata esetén a hosszabbító kábel jelzett elektromos névleges teljesítményének legalább akkorának kell lennie, mint a készülék elektromos névleges teljesítménye.

- Rövid tápkábel (vagy rövid levehető tápkábel) tartozik hozzá, hogy csökkentse a hosszabb kábellel való összegabalyodás vagy botlás kockázatát.
- Hosszabbító kábelek (vagy hosszabb leválasztható tápkábelek) állnak rendelkezésre, és óvatossággal használhatók.
- Ha hosszabbítót (vagy hosszú leválasztható tápkábelt) használ:
 - A leválasztható tápkábel vagy hosszabbító megadott elektromos bemeneti teljesítményének legalább akkorának kell lennie, mint a készülék elektromos bemeneti teljesítménye;
 - Ha a készülék földelt, a hosszabbító kábelt 3 vezetékkel kell földelni; és
 - A hosszabb kábelt úgy kell elhelyezni, hogy ne lógjon túl a konyhapulton vagy az asztalon, ahol megbotozhatnak, elkapathatják vagy véletlenül meghúzzhatják (különösen a gyerekek).

FIGYELMEZTETÉS: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE MERÍTSE VÍZBE.
FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne nyissa ki a fedelet. A belsejében nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. A szervizelést bízza szakképzett szervizszemélyzetre.

FIGYELMEZTETÉS: NE érintse meg a forró felületet, és VIGYÁZZON a két oldalsó vízbevezető nyílásból érkező forró gőzre.

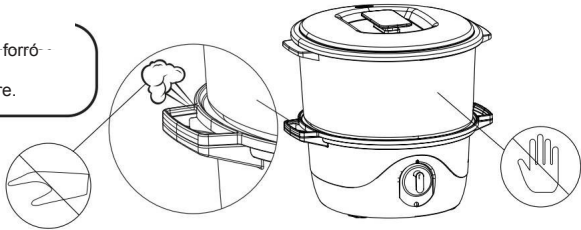

Felhasználói nyilvántartások, mentés és bemutatás a karbantartás vagy javítás helyén

Termék neve:
Model:
Í Származási hely:
Í Garanciaidőszak:
Í Számla száma:
Í A vásárlás dátuma:

Karbantartási nyilvántartás

A korrekció időpontja:	Az ellenőrzés dátuma:
Bontás, karbantartás, kezelés:	
Karbantartási egységek:	
A javító aláírása:	