

A tartozék használatának módja / A körömcsiszoló használata / Biztonság

Exo Silent SX7 körömcsiszoló készülék

Köszönjük, hogy megvásárolta a DR-2034 szénmentes elektromos körömcsiszolót, amely többsebességű vezérlőrendszerrel, vissza/előre gombbal és lábpedállal (opcionális) rendelkezik. A divatos megjelenés és a nagy teljesítmény rugalmasabbá és hatékonyabbá teszi a manikűrt.

Tartalomjegyzék

- 1, Kézi egység x1
- 2, Hordozható vezérlődoboz 2034 x1
- 3, Adapter 24V x1
- 4, Használati útmutató x1
- 5, Kerámia körömcsiszoló x1
- 6, Lábpedál (opcionális) x1

Tulajdonságok

- 1, Nagyon könnyű működés / csendes / nincs rezgés
- 2, Záró tokmány
- 3, Könnyű csiszolófej csere
- 4, Használjon szabványos 3/32" csiszolófejeket
- 5, Kompakt és könnyű
- 6, Sebesség szabályozása
- 7, Nagy nyomaték/35,000 RPM
- 8, Automatikus 110/220 Voltos kapcsolás



A bővítmény használata

- 1, Csatlakoztassa az adaptert, és helyezze a háromvezetékes dugót a készüléken lévő háromvezetékes nyílásba.
- 2, Forgassa el a tokmányt nyitott helyzetbe, és helyezze be a szabványos, 3/32"-os csiszolófejet a helyére, majd forgassa el a tokmányt lezárt helyzetbe. (lásd Hogyan kell csiszolófejet behelyezni/kivenni)
- 3, Kapcsolja be a gépet a fordulatszám szabályozóval az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva. **FONTOS!** NE használja az elektromos csiszológépet a csiszolófej vagy a csatlakozó dugó nélkül.

4, Válassza ki a sebességet a gomb elforgatásával, az óramutató járásával megegyező irányban a sebesség növeléséhez, az óramutató járásával ellentétesen a sebesség csökkentéséhez.

5, A megfelelő működéshez tartsa a kézi egységet a képen látható módon.

Megjegyzés: A biztonság és az irányíthatóság szempontjából fontos a műszer és a köröm megfelelő alátámasztása.

6, **FONTOS!** Kapcsolja ki a készüléket, amikor nem használja.



A kézi egység tartós rozsdamentes acélból készült, vékonyodó véggel, kis átmérővel rendelkezik és nagyon könnyű. A körömcsiszoló gép dinamikusan hangolt, szénkefe nélküli motorral rendelkezik, amelyet Japánban gyártanak szigorú előírásoknak megfelelően. NSK nagysebességű csapágyakkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy nagyon magas fordulatszámon, 35 000 fordulat/perc sebességgel működjön, gyakorlatilag rezgésmentesen!

FONTOS! NE használja a csiszológépet a kézi egységbe helyezett csiszolófej vagy dugó nélkül.

A kézi egység helyes tartása

Az elektronikus táplálás közbeni teljes ellenőrzés érdekében helyezze mutatóujját a hosszabbító hegye feletti területre. Tartsa az egységet úgy, mintha tollat vagy filctollat tartana. Ügyeljen arra, hogy alkarját az asztalra helyezze, és kezét egy támasztóuj segítségével egyensúlyozza ki, hogy a csiszolófejre ne nehezedjen nyomás, és nagyobb kontrollt kapjon.

Gyorsan kioldható tokmánya a könnyű csiszolófej cseréjéhez

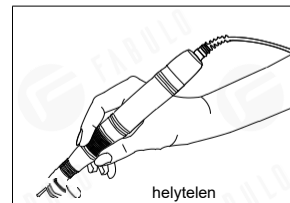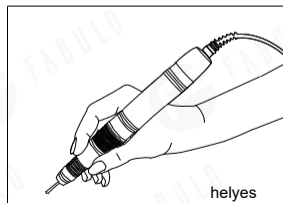

A képen látható kézi egység csak a működés bemutatására szolgál, típusa eltérhet a dobozban levőtől.

Hogyan tegye fel és vegye le a csiszolófejet

Hogyan kell feltenni a csiszolófejet

- 1, Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló a "🔒" pozícióban van mielőtt bármilyen csiszolófejet behelyezne.
- 2, Tisztítson meg, fertőtlenítsen és szárítson ki teljesen minden csiszolófejet, mielőtt behelyezné azokat a rögzítőelembe.
- 3, Helyezzen be egy szabványos 3/32"-os csiszolófejet a lyukba, és nyomja erősen, amíg meg nem áll.
- 4, Most megnyomhatja a kapcsolót "🔓" az elektromos csiszoló bekapcsolásához.

Hogyan kell kivenni a csiszolófejet

- 1, Győződjön meg róla, hogy megnyomta a "🔓" pozíciót.
- 2, Tartsa erősen a csiszolófejet, és egy egyenes mozdulattal húzza ki a rögzítőfuratból.



A képen látható kézi egység alakja csak a működés bemutatására szolgál, amely eltérhet a csomagtól, kérjük, különböztesse meg a típust.

FONTOS! Miért kell a kézi egységbe dugót tenni, ha nem használom?

A kézi egységben lévő dugó egyenesen tartja az éket, és védi azt a meghajlástól vagy sérüléstől. Ha a tokmány meghajlik vagy megsérül, a behelyezett csiszolófejek nem fognak egyenesen forogni, és sérülést okozhatnak. Ha használaton kívül dugót helyez a kézi egységbe, akkor a tokmány egyenes marad, és az egység védve lesz.

Biztonság

A Dongri töltőfúró használata előtt olvassa el az összes biztonsági utasítást. Ne használja az elektromos körömcsiszoló gépet, ha a kapcsolót nem állította a "🔒" vagy "🔓" pozícióba.

Amikor nem használja, tárolja az elektromos körömcsiszoló gépet gyermekek és más, nem képzett személyek számára elérhetetlen helyen. Minden egyes használat előtt ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e benne elferdülés, törött alkatrészek és illesztések, vagy bármilyen más olyan állapot, amely hatással lehet a készülék működésére. Sérülés esetén az elektromos körömcsiszoló gépet szakképzett szakemberrel javíttassa meg.

FIGYELEM! Csökkentse az áramütés, tűz vagy sérülés kockázatát.

- A DR-2034 készülékhez egy hálózati adapter tartozik, amely 100 V vagy 220 V-os feszültséggel is használható.
- Ne tárolja vagy helyezze az elektromos készüléket olyan helyen, ahol az a fürdőkádba, mosdókagylóba vagy WC-be eshet.
- Ne használjon vízbe esett elektromos készüléket. Azonnal húzza ki a készüléket.
- Ne használja az elektromos készüléket, ha a vezeték vagy a dugó sérült.
- Ne használja az elektromos készüléket, ha vízbe vagy más folyadékba merül
- Kerülje a kábel túlzott hajlítását vagy húzását. Tartsa távol a kábeleket a forró felületektől.

A felelősség kizárása

Ezt az elektromos körömcsiszoló gépet működőm-hosszabbítások, természetes körmök és pedikűrtermékek felhelyezéséhez tervezték.

Használata csak engedéllyel rendelkező, szakképzett műkormösöknek ajánlott!

A termék minden más felhasználása vagy alkalmazása nem ajánlott, és a gyártó minden garanciája érvényét veszti.

- Ezt a készüléket használhatják 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek, feltéve, hogy felügyeletet kapnak vagy utasítást kapnak a készülék biztonságos használatára, és megértik az ezzel járó veszélyeket;
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel;
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja ezt a berendezést fürdőkádak, zuhanyzók, mosdókagylók vagy más vizet tartalmazó tartályok közelében;

JÓTÁLLÁSI LEVÉL

- 1** Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Annak érdekében, hogy megfelelő szolgáltatást nyújthassunk Önnek, és jobban megvédjük jogait, kérjük, olvassa el figyelmesen a szabályokat, és őrizze meg megfelelően a jótállási jegyet.
- 2** Útmutató: Ha a termékeket normál csatornákon keresztül vásárolja, a vásárlónak a vállalatunk által nyújtott szolgáltatást kell igénybe vennie, kivéve a következő eseteket: 1. A termék károsodása, amelyet a kézikönyvben foglalt utasítások be nem tartásával történő telepítés vagy használat okoz; 2. A termék károsodása, amelyet a kézikönyvben foglalt utasítások be nem tartása okoz. A termékek meghaladják a jótállási időszakot; 3. Emberi viselkedés okozta a termék károsodását; 4. A személyes használatból eredő problémák, mint például a szennyeződés/rongálás és a babrálás/beállítás/javítás stb. nem tartoznak az értékesítés utáni szolgáltatás hatálya alá.

Modellszám.: _____ A forgalmazó neve: _____

Telefon: _____ Vásárlás dátum: _____

Telefon: _____ Ügyfél: _____

Jótállási nyilvántartás: _____

Sz.	Vásárlás dátuma	Karbantartás időpontja	Felhasználó által észlelt probléma	Ellenőrzési kérdések	Üzemeltető

▲ Ez a jótállási kártya fontos dokumentum az értékesítés utáni szervizeléshez, kérjük, őrizze meg.