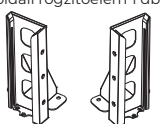





Figyelmeztetés

- A terméket kizárólag a gyártó által meghatározott célra használja.
- Az állvány kizárólag a Fabulo NEOX Elite 2000 fénypanelhez használható.
- Ne szerelje fel a fénypanelt, ha a padlóállvány vagy annak alkatrészei sérültek, illetve ha a csomagból alkatrészek hiányoznak.
- A garancia nem vonatkozik a termék átalakításából, a helytelen összeszerelésből, a 60 kg-os maximális terhelhetőség túllépéséből, valamint természeti katasztrófából eredő hibákra.


Alkatrészlista

Bal oldali rögzítőelem 1 db Jobb oldali rögzítőelem 1 db 	Gumicsík 6 db 	Gumifejes, kézzel húzható csavar 6 db 	KM4*4*5.5 csavar 6 db 	M8*15 csavar 6 db 
Állványtalp 1 db 	Tartórúd 2 db 	Görgők 4 db 	Imbuszkulcs 1 db 	Csavarhúzó 1 db 

Összeszerelési útmutató


1. lépés

Fordítsa meg a bal oldali rögzítőelemet, és alulról csúsztasson bele egyenként 3 gumicsíkot. Ezután fordítsa meg a jobb oldali rögzítőelemet, és alulról csúsztassa bele a maradék 3 gumicsíkot.

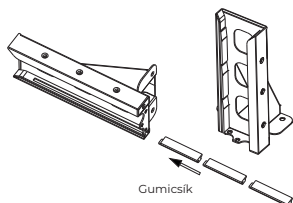


2. lépés

Készítsen elő 6 gumifejes, kézzel húzható csavart, és csavarja be őket a bal és a jobb oldali rögzítőelem külső oldaláról. (Megjegyzés: ne húzza be őket teljesen, hagyjon egy kis játékot.)

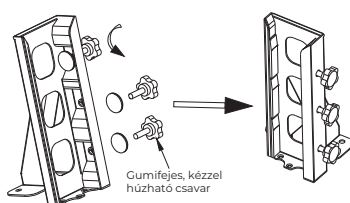


3. lépés

Készítse elő a 2 tartórúdat és az állványtalpat.

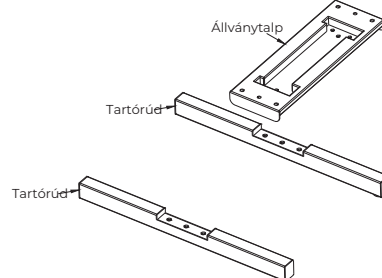


4. lépés

Igazítsa az állványtalp furatait a két tartórúd furataihoz, és imbuszkulccsal húzza meg az M8 csavarokat a középső furatokban.

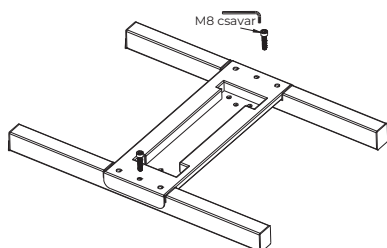


5. lépés

Igazítsa a bal és a jobb oldali rögzítőelem furatait az állványtalphoz, majd belülről rögzítse őket 6 db M5 csavarral.

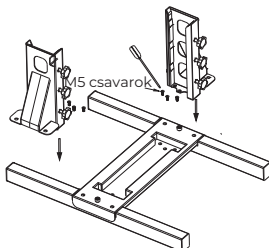


6. lépés

Csavarhúzóval húzza meg az M8 csavarokat a bal és a jobb oldali rögzítőelem külső oldalán.

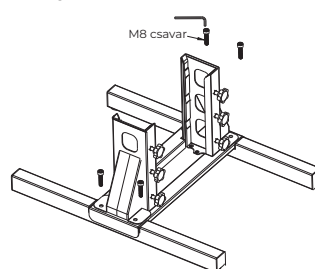

7. lépés

Fordítsa meg a talpat, és rögzítse a görgőket. A rögzített görgőket ezután egyenként kézzel húzza be a talpba.

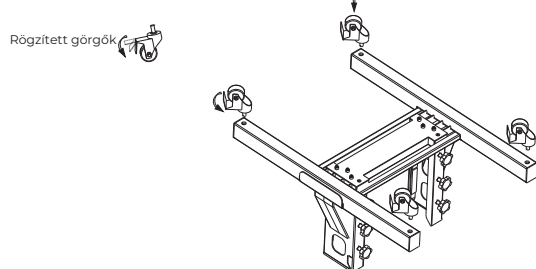

8. lépés

Az összeszerelés kész.

