

Kozmetikai gőzölő Azzurro H1106 Sonia

A termék jellemzői

>Funkciók H1106

Az új megjelenésű, rozsdamentes acélból készült állítható talp, a beépített ultraibolya szalagfény, a menetes vízcsésze és a légmentes leeresztő csatlakozógyűrű nagymértékben megakadályozza a víz- és gázszivárgást. Permetező kar speciális kialakítással a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz, a permetezőfej 60 fokban előre állítható. De mikroszámítógépes vezérléssel is vezérelhető, beállítja a harmadik sebességfokozat gőzét, automatikusan figyel a vízszintet. Ez a gép rendelkezik a legmagasabb vízszint automatikus felügyeleti figyelmeztető rendszerrel, alacsony vízszint esetén a fűtőkészlet károsodásához vagy a túl magas vízszint miatt rejtett porlasztási problémák előfordulása esetén. Ezenkívül kiküszöböli a víz nélküli gőzölő által okozott biztonsági problémákat.




• Funkció:

- 1) Puhítja az elhalt sejteket a bőr felszínén a további tisztításhoz.
- 2) Kitágítja a bőr pórusait a mélytisztítás érdekében.
- 3) Behatol a bőr pórusaiba, felpuhítja a felgyülemlett olajos szennyeződéseket, pattanásokat, kozmetikai maradványokat és szennyeződéseket, hatékonyabbá téve a további tisztítást.
- 4) Segíti a bőr pórusait a toxin kiürítésében
- 5) Átmenetileg lágyítja a ráncokat.
- 6) Felgyorsíthatja a vérkeringést, vizet adhat a sejteknek, javíthatja az anyagcserét és a bőrsejtek önregenerációját.
- 7) Az aromaterápiás kezeléssel stimulálja a részleges idegeket és hatékonyan kezeli a fizikai funkciókat.

• Specifikáció és műszaki adatok:

Termék neve	Arc gőzölő
No.Items	H1106
Jellemző	Arc gőzölő
Névleges feszültség/teljesítmény	AC 110-130V/750W AC 220-240V/800W
Munkavégzés Frekvencia	50/60HZ
Méretek	1100*390*280mm
Nettó súly	5.2 KG


• A csomag tartalma

Tétel	Termékleírás	A KISEBBSÉG
Gazdálkodó eszköz		1 KONTROLL
Oszlop		1 DB
Öt lábbon állás		5 DB
Öt lábból álló alap		1KUS
Tányér alakú fedél öt lábbon		1KUS
M10-es csavarok		1 SET
Kulcs		1 DB

Pamut esszenciák. olaj		2 DB
Rögzítő hüvely		1 DB

Felhasználói kézikönyv


1 KONTROLL

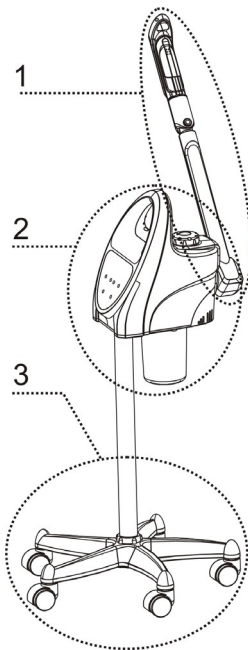

• A gőzhajó szerkezetének leírása

1. Permetező kar készlet
2. Gazdálkodó eszköz
3. Stand


• Szórókar-készlet

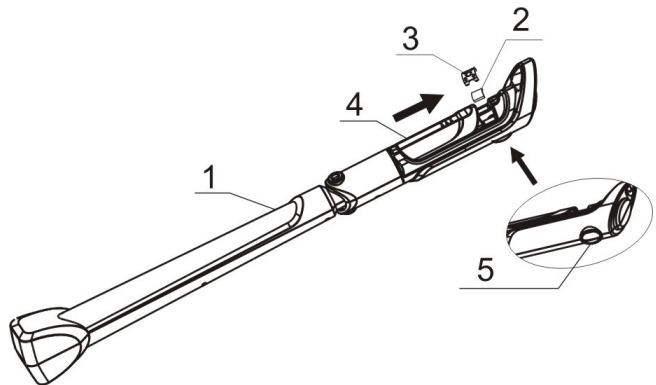


1. Permetező kar
2. Pamut az illóolajhoz
3. Mosógép illóolajhoz
4. Csúsztatható illóolaj fedél
5. Gőzkivezetés

• A gazdatest leírása




1. Borító
2. Vezérlőpanel
3. Host fogantyú
4. Porlasztókamra
5. Csésze vízhez
6. Fűtőcső
7. Indító
8. Biztosítási alap
9. Tápkábel

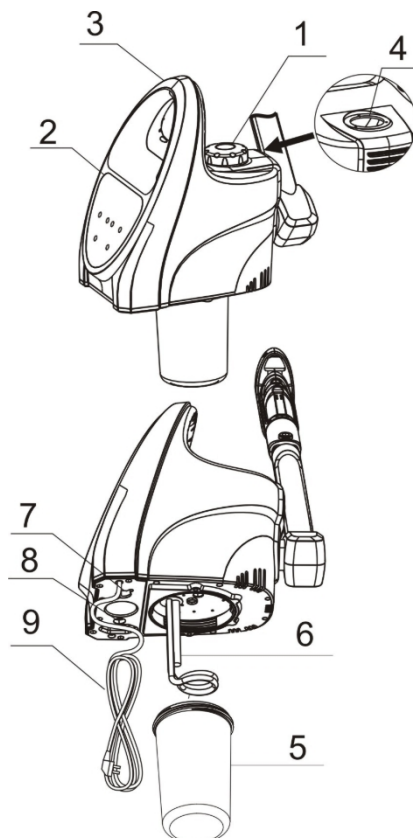

• Az állvány leírása

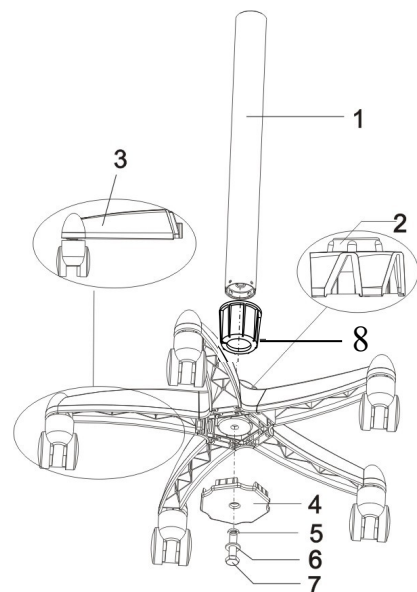

1. Oszlop
2. Öt lábból álló alap
3. Öt lábon állás
4. Öt lábból álló lemezfedél
5. Lamináló rugó Ø10
6. Lapos elhatároló alátét Ø10
7. M10-es csavar
8. Fixáló hüvely

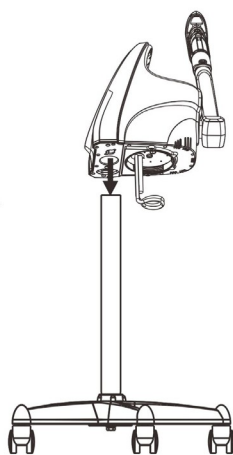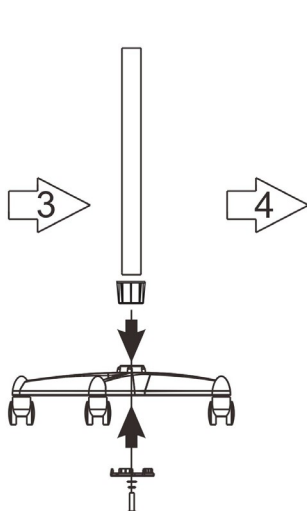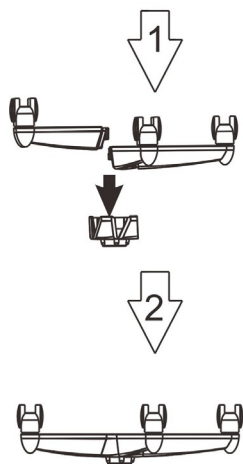

4. lépés: Helyezze a gazdatestet az oszlopra.


• Összeszerelési útmutató:

1. lépés: Nyomja az öt láb fedelét az öt láb aljába.

2., 3. lépés: Helyezze az oszlopot a rögzítőhüvellyel együtt az öt láb aljába; Rögzítse az öt láb lemezfedelét az öt lábhoz;

Helyezze a lapos alátétet és a rugós lamellát az öt lábat az oszlophoz az M10-es csavarokkal.

• Panel leírása:

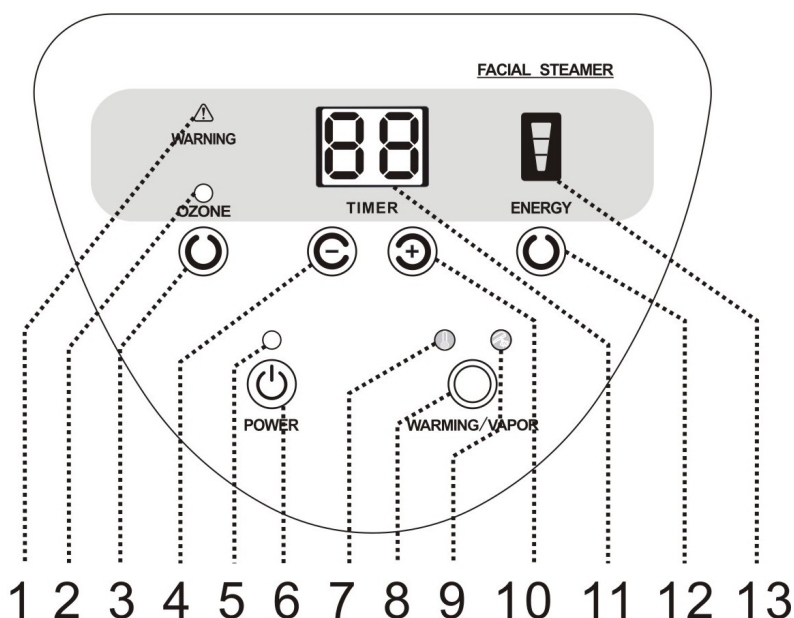


1. Figyelmeztető lámpa magas / Alacsony vízszint
2. Ózonaktivitást jelző fény
3. Ózon kapcsoló
4. Időcsökkentés gomb
5. Teljesítményjelző lámpa
6. Főkapcsoló
7. A fűtőberendezés aktivitását jelző lámpa
8. Fűtés vagy forró gőz Bekapcsolás gomb
9. Forró gőz tevékenységet jelző lámpa
10. Időnövelő gomb
11. Idő kijelző ablak
12. Energia kiválasztása gomb
13. Energia kijelző ablak

• Használati utasítás

1. A permetező kar feloldása:

Amikor az egész készüléket kiveszi a csomagolásból, a szórókar rögzített helyzetben van rögzítve. Egyik kezével húzza ki a rögzítő zárat (a képen látható fekete nyíl iránya szerint), a másik kezével fordítsa a szórókart vízszintes helyzetbe.

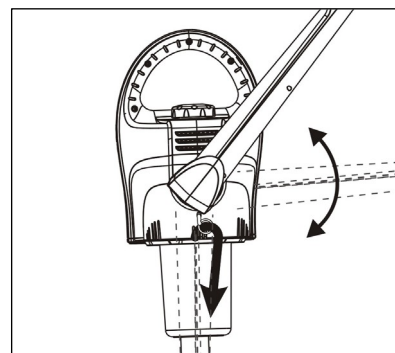

(mint a következő ábrán), oldja ki a szórókar rögzítő reteszelését a szórókar kioldásának befejezéséhez. Alkalmazás előtt ellenőrizze a szórókar kioldását, és állítsa 130 fokra.


2. A szórókar és a szórófej beállítása:

Különleges kialakítású permetező kar. Különböző szögekbe állítható, hogy megfeleljen a különböző környezeteknek. Mint a következő képen:

A 130 fok balról jobbra állítható.

60 fokban állítható előlről hátrafelé. A szórófej 360 fokban elforgatható.

A szórókar csak meghatározott határokon belül használható. Ha egy erőszakos

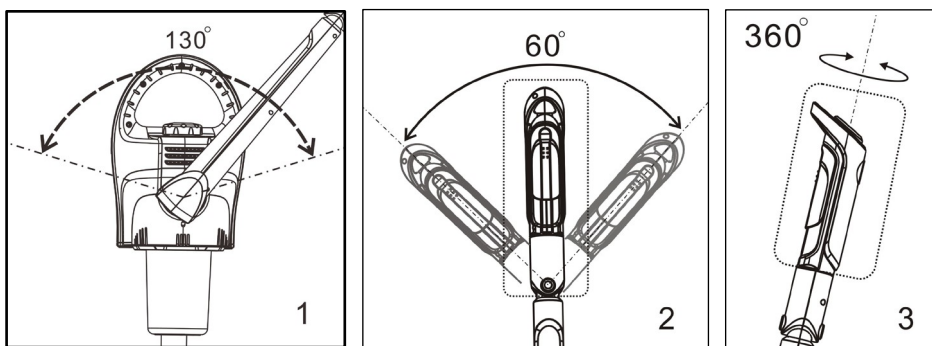

a határértéken kívüli beállítás esetén víz fröccsen vagy megsérül, amire a garancia nem terjed ki.


Ne állítsa be a kart túl erősen, különben a permetező kar belső illesztései megsérülnek.

3. Öntsön vizet a pohárba:

Amikor kinyitotta a gyógynövényes doboz fedelét, öntsön vizet a pohárba. A vízszintnek a legmagasabb és a legalacsonyabb vízjel között kell lennie (az ábrán látható módon).

4. Illóolaj hozzáadása:


Ha illóolajos spray-terápiára van szükség, nyissa ki a fúvóka tetején lévő csúszó illóolajos kupakot, és a bűretta segítségével csepegtessen illóolajat a pamutpalettába (egy-két csepp illóolaj elegendő). (Ahogy a jobb oldali képen látható.) Ha illóolajat kell cserélni, csipesszel vegye ki az illóolaj-alapot, és helyezze vissza a pamutpalettát. Állítsa vissza, és adja hozzá az új illóolajat.

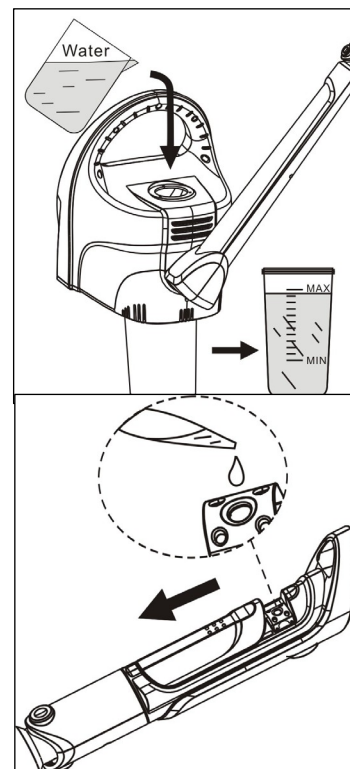

5. A vízűveg beszerelése és eltávolítása:

A vizespohár eltávolítása előtt kapcsolja ki az áramot. Hagyja kihűlni a vizespoharat, majd vegye ki. Egyik kezével fogja meg a gyógynövénytartály fedelét, a másik kezével pedig az edény alját fogva forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.

Ellenkező esetben a vizespohár eltávolítása előtt kapcsolja ki az áramot. Egyik kezével fogja meg a gyógynövénytartály fedelét, és a másik kezével az edény alját fogva fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba. (ahogy az ábrán látható).

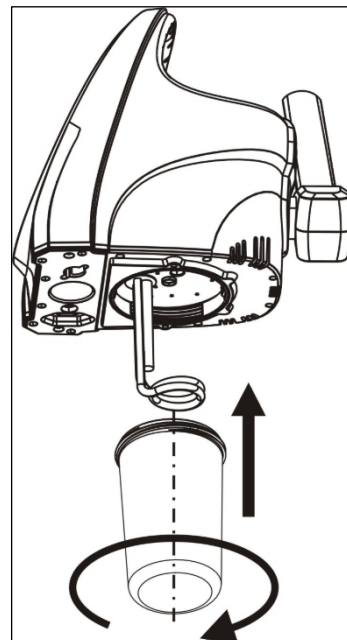

A kezelőpanel működése:

1. Hálózati csatlakozó csatlakoztatása

2. "  "A bekapcsológomb bekapcsolási jelzője világít "  " a bekapcsológomb bekapcsolása után "  " , a motor készenléti üzemmódba kerül.

-Az időablakban "15" perc jelenik meg.

- "  " az energiaablakban a legmagasabb szint jelent meg.

-Az ózon üzemállapotjelző fénye "  " az "ózonkapcsolón"  kialszik.

-A porlasztó működési állapotjelzőjének "  " vagy "  " fénye a "  " FŰTÉS/ GŐZ kapcsolón kialszik.

3. Kapcsolja be a forró permetezés kapcsoló gombját " HEATING/ STEAM "  " .

-Kapcsolja be a "FŰTÉS/ GŐZ"  " kapcsolót, a porlasztó működési állapotjelzőjének "  " fénye "  " világít. Ekkor a gázdatest elkezd melegedni, a fűvókából kb. hat percig gőz távozik.

-Kapcsolja be a "FŰTÉS/ GŐZ"  " kapcsolót, a működési állapotjelző fénye FŰTÉS "  " on "  " kigyullad. Ekkor a gázdatest elkezd melegedni.

4. Az idő beállítása

Nyomja meg a "  " és "  " gombokat a TIMER" esetében a kívánt munkaidő beállításához.

Amikor a locsoló üzemállapotjelzője kigyullad "  " , az időtartomány 1 és 30 ~~perc~~ között van, az alapértelmezett érték 15 perc.

Amikor a működési állapotjelző kigyullad "  " , az időtartomány 1 és 90 perc között van, az alapértelmezett 30 perc.

5. Energia beállítás:

Nyomja meg az "ENERGY "-t a gőzkibocsátás kiválasztásához, a választási lehetőségek a magas, közepes és alacsony gőz; " " a kijelzőablak teljes kigyulladás a legmagasabb energiát jelenti, az ellenkezője a legalacsonyabb energiát. A gőz használata előtt válassza ki a legmagasabb szintet, majd szükség szerint állítsa be a gőzt.

6. Kapcsolja ki az ózon funkciót.

Nyomja meg az ózonkapcsolót "", az ózonműködés állapotjelző lámpa " " kigyullad; az ózoncső most bekapcsol, az ózon láthatóan gőzszagot érez különböző porlasztási jelenséggel.

7. Vízszintérzékelő funkció

A gazdakészülék automatikusan érzékeli a vízszintet a " " vagy " " fűtéskor. Ha a vízszint normál szinten van (a vízszint a maximális és a minimális szint között van), a gazdakészülék folyamatosan fűteni fog;

Ha túl magas vagy túl alacsony vízszintet érzékel (ha a vízszint túl magas, akkor az időkijelző ablakban az "E2", ha a vízszint túl alacsony, akkor az időkijelző ablakban az "E1" jelenik meg, a gazdakészülék azonnal kikapcsolja a fűtést.

Ekkor a " " vagy " " jelzőfény a "FŰTÉS/ GŐZ  " gombon kialszik. A zúgó folyamatosan a "de de" figyelmeztető jelzést adja ki, amíg a vízszint el nem éri a normál vízszintet és fel nem oldja az összes zárt gomb reteszelését, ekkor a működés folytatásához nyomja meg a " FŰTÉS/ GŐZ  " gombot.

• Figyelem!

1. Mielőtt bekapcsolja a főegységet, győződjön meg arról, hogy a vízcsésze be van csavarozva, a vízszint a legmagasabb és a legalacsonyabb vízszintjelzés között van, és a víznyílás kupakja meg van húzva.
2. Ha működés közben illóolajat kell hozzáadni, akkor csak a gőzpermetezés leállítása után adja hozzá.
3. Minden nap, az aromaterápiás porlasztó bevitelének befejezése után, az illóolaj aljába helyezett pamutpalettát meg kell tisztítani.
4. Meg kell várnia, amíg a gőz egyenletesen és jól adagolva kilép a szórónyílásból, mielőtt az arcára permetezne.
5. A permetezőnyílás 40 cm-re van az ügyfél arcától, és a gőznek az ügyfél állától az egész arc felé kell permeteznie, hogy elkerülje az ügyfél arcának leforrzását a permetezett forró gőzzel.
6. Az ózon sterilizáló hatású, de károsítja a bőrt és elpusztítja a gyógynövényolaj tápanyagait, ezért fontos, hogy a különböző bőrtípusok esetében megfelelő időpontot válasszunk a használatához.
7. Ne terhelje túl a permetező kart túlzott átállítással, hogy elkerülje a permetező karon belüli ízületek károsodását.
8. Nem szabad eltávolítani a vízzel teli csészét, amint befejezte a permetező használatát, különben leforrázást okozhat. Kérjük, várja meg, amíg a vízpohár kihűl, majd vegye ki.
9. A víz hozzáadása kerülendő, különben nemcsak a gazdatestre lesz rossz hatással, hanem az áramszivárgás problémáját is okozhatja.
10. Ha a gazdakészülék alatt vagy a gyógynövényes gyógyszer fedelén vízszivárgás és gázszivárgás okoz problémát, először mindenképpen kapcsolja ki a gazdakészülék áramellátását, majd ellenőrizze, hogy a vizesedény vagy a gyógynövényes gyógyszer fedele jól van-e összeszerelve. Ha a problémák továbbra is fennállnak, további megoldásokért forduljon a helyi ügynökséghez.
11. Jó földeléssel kell rendelkeznie a fogadó eszköz hálózati csatlakozójához.
12. Ügyeljen a vízszintre a vizespohárban működés közben.

● Figyelem!!!

1. Tilos olajos anyagot tenni egy pohár vízbe vagy gyógynövényhálóba; ez problémát okozhat a víz fröccsenésével.
2. Tilos csapvizet vagy nagy szennyeződésű vizet használni. Javasoljuk, hogy tisztított vizet, desztillált vizet vagy szűrt vizet használjon, ellenkező esetben az érzékelés meghibásodását és téves pozitív eredményt okoz.
3. Nem szabad az arc tetejéről a gőznyíláson keresztül permetezni, különben leforrázás következhet be.
4. Nem szabad eltávolítani a pohár vizet, amikor a gép fröccsen.
5. A készüléket nem szabad túl párák környezetben üzemeltetni, például: fürdőszobában stb.
6. Nem szabad erős napsütésben dolgozni, különben sokféle instabil állapotot okoz.
7. Ha bármilyen rendkívüli probléma merül fel, kérjük, forduljon az ügynökséghez, és javíttassa meg a készüléket egy profi javítóval, ahelyett, hogy a gazdaberendezés fedelét felnyitná az Ön által végzett javítás céljából.
8. Ha a tápkábel tönkrement, jobb, ha az eredeti tartozékokat használja. A készüléket nem szakképzett személyeknek tilos megjavítaniuk; a cserével kapcsolatban keressen fel egy erre kijelölt javítóműhelyt.

● Karbantartás

- Használat előtt minden nap cserélje ki a tiszta vizet. A működés befejezése után alaposan tisztítsa meg a vizespoharat, és kerülje el a víz felhalmozódását, valamint a zsír és egyéb maradványok felhalmozódását.
- Hetente egyszer tisztítsa meg a fűtőkészletet. (Tipp: A mosáshoz keverjen egy kis ecetsavat vagy citromsavat vízzel egy vizespohárban, 10 perc melegítés után 10 percig, majd mossa ki a fűtőcsövet tiszta vízzel).
- Gyakran figyeljen a pohár vízszintjére.
- A készülék használat utáni tisztításával elkerülheti a kozmetikai maradványok felhalmozódását.

Ha a használati utasításban szereplő kép eltér az aktuális terméktől, a használati utasítás az aktuális termékre is érvényes. Cégünk fenntartja a jogot a fejlesztések elvégzésére, kérjük, nézze el nekünk, ha nem tájékoztatjuk a fejlesztésről, ha az nem befolyásolja a normál használatot.