

# Használati útmutató

BEAUTYONE PEDI 156A NEO ELEKTROMOS PEDIKŰRŐS KEZELŐÁGY



**Forgalmazó:**


iM3, s.r.o.

Kistejedi u. 515/8


92901 Dunaszerdahely

[www.fabulo.hu](http://www.fabulo.hu)


**Funkciók  
bemutatása**



Háttámla  
beállítása



Ülőrész  
beállítása



Lábtámla  
beállítása



Emelés



A fehér kör az eredeti funkciót jelöli.



A fekete kör szélesebb funkcionalitást jelent, és az ügyfelek maguk is bővíthetik a lehetőségeket.



Fotel huzat



Fűtés



Lábvezérlés



Forgó  
kerekes  
rendszer

A termék formatervezése egyszerű és elegáns, újszerű bőrstílussal és egyedülálló PU bőr használattal a nagyobb kényelemért. Megjelenés szempontjából műanyag burkolatok fedik a fém részeket, hogy az ügyfél által érintett felületek ne legyenek hidegek és nagyobb kényelmet biztosítsanak.


Alap-  
funkció



- A termék maximálisan állítható magassága legfeljebb 900 mm. A háttámla dőlésszöge elérheti a 80°-ot, a legnagyobb szöge akár 90°.




- Az ülőrész dőlésszöge akár 15°-ban állítható, amely kényelmesebb ülést biztosít a vendégnek.

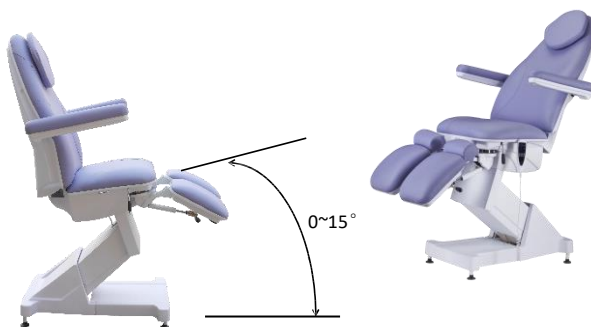


### Alap- funkció



- A termék kialakítása az emberi testhez igazodik, a minimális magasság 670 mm.

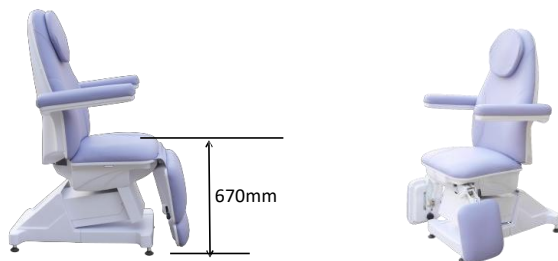

- A lábtámla akár 100 mm-rel meghosszabbítható, hogy minden testmagasságnak és testhelyzetnek megfelelő legyen.

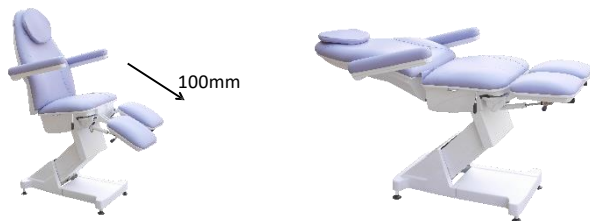

- A kartámlák mindkét oldalon szabadon dönthetők 180°-kal fel- és lefelé, ami nemcsak a felhasználó, de a masszázs kényelmét is biztosítja.



## Használati feltételek



- Állítsa a terméket konnektor közelébe, majd állítsa be.
- A tápkábel csatlakozójának egyik végét szúrja a kezelőszék hátuljába a másik végét pedig a konnektorba
- Ne állítsa a terméket hőforrások, közvetlen napfény vagy nedves helyek közelébe.
- A terméket alacsony, egyenes és széles helyzetben kell elhelyezni, és a faltól 80 cm-nél nagyobb távolságot kell tartani, hogy körülötte szabadon lehessen mozogni.

### Beállítás




■ Kartámlák felszerelése: telepítési lépések alább:

(A) Először szerelje fel a bal kartámlát. Telepítés előtt állítsa a kartámlát vízszintes helyzetbe, és fordítsa a kartámla fém részében található csapszeget felfelé az alábbiak szerint:

1.1 Fordítsa mindkét kartámla fémrészében található csapot felfelé.



2.1 Fordítsa a kartámlát felfelé, amíg a fejrész felfelé nem kerül.

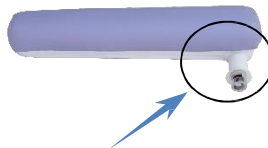

2.2 Győződjön meg róla, hogy a belső fémrészben van egy rés. A csapnak igazodnia kell a réshez, majd illessze be a támlát.



(B) Ugyanezen a módon helyezze fel a jobb támlát is.

(C) A támlák felszerelése után csatlakoztassa a tápkábelt, és hajtsa végre a tesztet. A terméket csak ellenőrzés után használja.



### Beállítási folyamat



- A termék használata előtt ismerkedjen meg a kezelőpanellel:

Közös kezelőpanel; csak tartsa lenyomva a gombot a közös kezelőpanel használata közben, a termék a tevékenységekre vonatkozó utasításoknak megfelelően fog működni, engedje el a gombot, a termék leáll.

### Indikátor



### Elhasználódásra hajlamos alkatrészek



Sz.	Név	Termék- fotó	A károk okai	Következ- ménye	Használat
01	Műanyag távtartó		Gyakori használat során elkopik	A párna és fogantyú műanyag anyójával a párnát nem lehet rögzíteni	10000-szer
02	Műanyag takaró		Gyakori használat során elkopik	A párna és fogantyú műanyag anyójával a párnát nem lehet rögzíteni	10000-szer
03	Csavarok		A termék karbantartása során megsérülnek	Rozsdásodást okoz a termékben	
04	Akasztó		A termék karbantartása során megsérül	Rozsdásodást okoz a termékben	
05	Elektromos motor		Túlterhelés	A székelt nem lehet felemelni vagy nem állítható be a háttér- és lábtámla szöge	10000-szer
06	Stabil láb				

Ezek az alkatrészek a gyakori használat során elöregedhetnek, károsodhatnak stb. Ez normális jelenség, nem ad okot aggodalomra. A felhasználók biztonsága érdekében azonban rendszeresen kell ellenőrizni, karbantartani és cserélni az elöregedő alkatrészeket a balesetek elkerülése érdekében. Ezek az alkatrészek beszerezhetők a kereskedőktől. Ellenőrzéseket és karbantartásokat csak szakképzett személyzet végezhet.



### A termék

#### karbantartása

- ● ■ (1) Ha nem használja a terméket, kapcsolja ki;
- ● ■ (2) Ne helyezzen apró tárgyakat a termék tetejére, ne használjon éles szerszámokat;
- ● ■ (3) A terméket nedves helyett száraz környezetben kell elhelyezni;
- ● ■ (4) A termék érzékeny az ütésekre, ezért ne helyezzen 100 kg-nál nagyobb súlyú tárgyakat a termék fölé;
- ● ■ (5) A termék terhelésének határa 200 kg, ha a terméket 150 kg biztonsági terheléssel használja, kerülje a 160 kg-os személyek által történő használatát;
- ● ■ (6) Ha a termék nem működik, forduljon a forgalmazóhoz!

### A termék

#### tisztítása

- ● ■ (1) Tisztítás előtt húzza ki az elektromos aljzatból;
- ● ■ (2) A termék tisztításakor ügyeljen arra, hogy távolítson el róla más tárgyakat, hogy megakadályozza a megcsúszást, baleseteket és a termék sérülését;
- ● ■ (3) A termék tisztításakor ne permetezzen rá vizet, különben az a termékbe szívárogathat vagy rövidzárlatot, áramütést vagy a termék károsodását, meghibásodását okozhatja;
- ● ■ (4) Tisztításkor használjon speciális tisztítószert, nem tisztítható olyan olajos folyadékokkal, amely a bőr szennyeződését, korróziót és egyéb károsodásokat okozna;
- (5) Tisztításhoz ne használjon folyékony színezékeket tartalmazó tisztítószereket, mert megváltoztathatja a bőr színét;
- (6) Ne használjon maró folyadékot tartalmazó tisztítószereket, mert károsíthatják a műanyagot és a bőrt.

### Fontos biztonsági útmutatások



- Használatba vétel előtt telepítse és helyezze el megfelelően a terméket.
- A termék károsodásának elkerülése érdekében ne csatlakoztassa az áramellátáshoz telepítés előtt.
- A termék áthelyezése vagy tisztítása közben kapcsolja ki az áramellátást. Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóhoz, személyi sérülést, áramütést, tüzet vagy a termék meghibásodását okozhatja.
- A termék tápkábelét tilos meghúzni, becsípni vagy dörzsölni, különben a termék működése leállhat.
- Ne rázza vagy üsse meg a terméket, különben összedőlhet és személyi sérüléseket okozhat vagy megsérülhet a műanyag burkolat.
- A termék működése közben a maximális áram elérheti a 10 A-t vagy annál is többet, ezért az elektromos csatlakozónak ilyen mértékű elektromos árammal megfelelőnek kell lennie. Ha lehetséges, használjon külön aljzatot az áramkimaradás vagy a túlterhelés okozta tüzek megelőzésére.
- A termék tápfeszültsége 110 V / 220 V, kérjük, válassza ki a megfelelő feszültséget, hogy megakadályozza a belső elektromos alkatrészek kiegészését.
- Ha a tápkábel megsérült, cseréltesse ki a lehető leghamarabb, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel az értékesítés utáni szervizzel kapcsolatban.
- Ne helyezzen gyúlékony anyagokat a termékre.
- Ne helyezzen olyan tárgyakat a termékre, amelyek nem egyeznek a felülete színével, különben elszíneződhet.
- A termék tisztításakor ne permetezzen rá vizet, különben az a termékbe szívároghat vagy rövidzárlatot, áramütést vagy a termék károsodását, meghibásodását okozhatja.
- Ne tegye ki a terméket napfénynek, különben a színe megváltozik.
- Kapcsolja ki az áramellátást, ha a terméket hosszú ideig nem használja.