


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Vörösfény-terápiás panel

NEOX



 Fabulo

A készülék felépítése

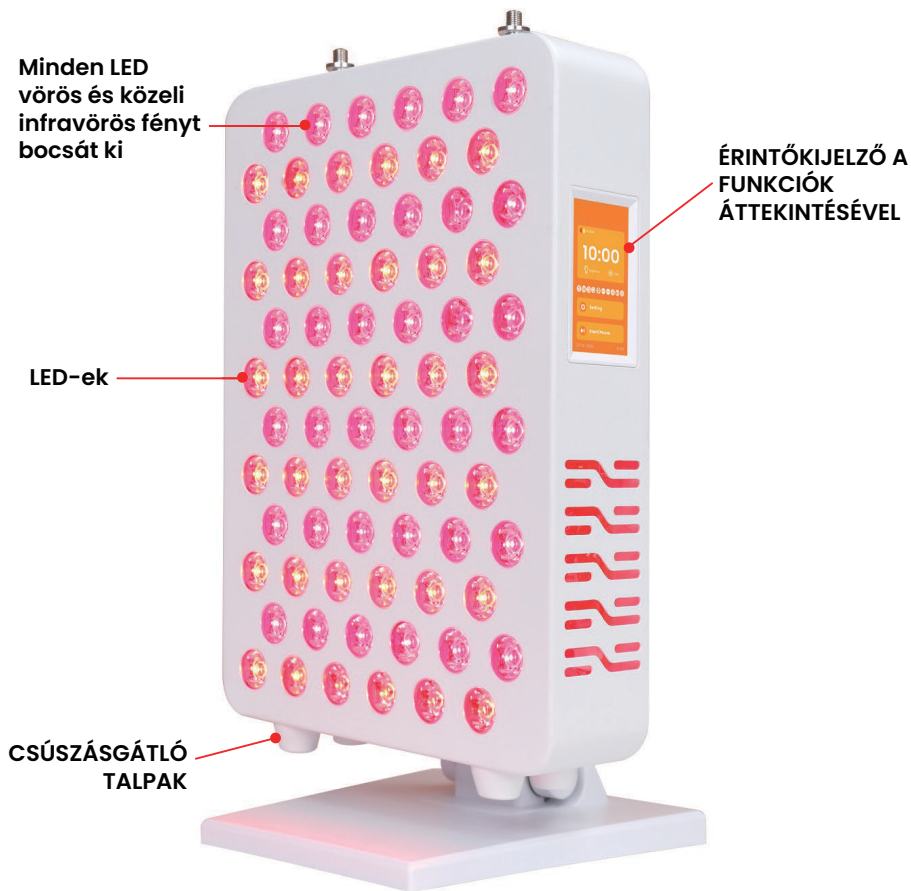


Megjegyzés: Ez az útmutató a Fabulo NEOX Lite 100 modellt használja referenciaként. A funkciók és a kezelés a Fabulo NEOX sorozat minden modelljénél azonosak, csak a panel mérete és a LED-ek száma tér el.

Főkapcsoló

**Spirál
hűtőborda**

**Kaskád
csatlakozás**


**Hálózati
aljzat**

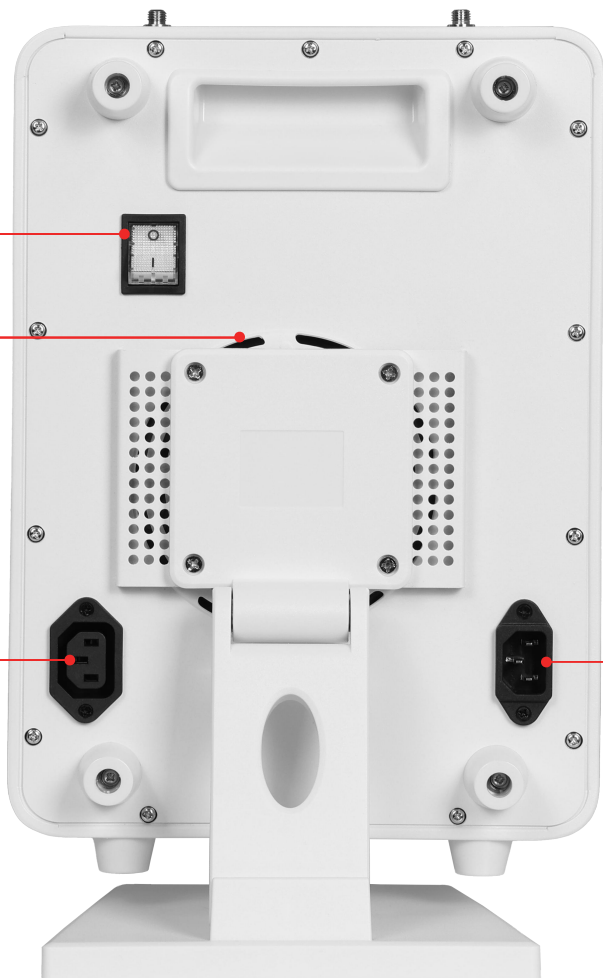

Felépítés




Modell	Fabulo Neox Lite 100	Fabulo Neox Core 200	Fabulo Neox Pro 300
Spektrum	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm		
Méretek	32*23*6.5cm	48*30*6.5cm	92*30*6.5cm
LED-ek száma	72	144	288
Tömeg	4.2kg±0.5kg	6.3kg±0.5kg	11.3kg±0.5kg
Ajánlott	Helyi testrészekre	Helyi testrészekre	Fél testre
Besugárzási intenzitás	R+NIR: 15,24 cm (6 in) ≥157.6 mw/cm2	R+NIR: 15,24 cm (6 in) ≥140 mw/cm2	R+NIR: 15,24 cm (6 in) ≥140 mw/cm2
Névleges teljesítmény	120W	240W	480W
Üzemi áram	0.918A±5%/220V 1.549A±5%/110V	2.00A±5%/220V 3.3A±5%/110V	4.0A±5%/220V 6.6A±5%/110V
További adatok	Tápfeszültség: AC 100 – 240 V Üzemmodok: 8 Hullámhosszok száma: 8 Anyag: acélház Üzemi hőmérséklet: 5 – 50 °C Tárolási hőmérséklet: -20 és +60 °C között Felületi hőmérséklet: ≤ 40 °C Garancia: 2 év Élettartam: 50 000 óra Elektromágneses tér: 0,0 μT 15,24 cm-en Optika: 30° Fényerő: 8 egyenként szabályozható hullámhossz (0 – 100 %) Impulzus üzemmód: 8 egyenként szabályozható hullámhossz (0 – 10 000 Hz)		

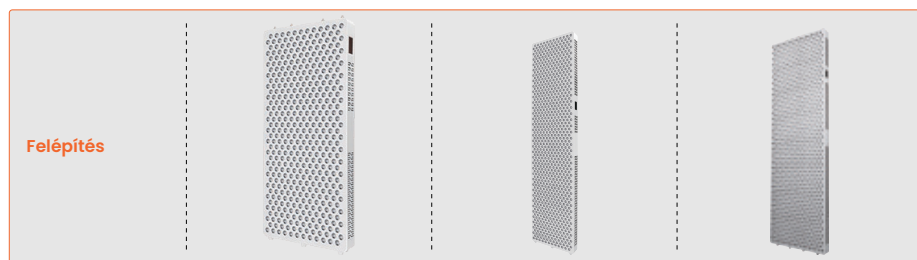

Felépítés			
Modell	Fabulo Neox Max 600	Fabulo Neox Ultra 1000	Fabulo Neox Elite 2000
Spektrum	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm		
Méret	92*42*7cm	150*42*6.5cm	189*58*6.5cm
LED-ek száma	432	720	1152
Tömeg	17.3kg±0.5kg	28.8kg±0.5kg	45.1kg±0.5kg
Ajánlott	Fél testre	Nagyrészt teljes testre	Teljes testre
Besugárzási intenzitás	R+NIR: 15,24 cm (6 in) ≥181.3 mw/cm2	R+NIR: 15,24 cm (6 in) ≥140 mw/cm2	R+NIR: 15,24 cm (6 in) ≥140 mw/cm2
Névleges teljesítmény	720W	1200W	1650W
Üzemi áram	2.994A±5%/220V 6.113A±5%/110V	9.7A±5%/220V 15A±5%/110V	14A±5%/220V 16A±5%/110V
További adatok	Tápfeszültség: AC 100 – 240 V Üzemmódok: 8 Hullámhosszok száma: 8 Anyag: acélház Üzemi hőmérséklet: 5 – 50 °C Tárolási hőmérséklet: -20 és +60 °C között Felületi hőmérséklet: ≤ 40 °C Garancia: 2 év Élettartam: 50 000 óra Elektromágneses tér: 0,0 μT 15,24 cm-en Optika: 30° Fényerő: 8 egyenként szabályozható hullámhossz (0 – 100 %) Impulzus üzemmód: 8 egyenként szabályozható hullámhossz (0 – 10 000 Hz)		

A csomag tartalma

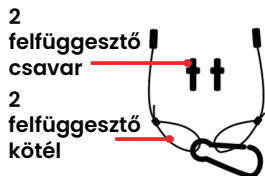

Megjegyzés:


a Neox Lite 100 és Neox Elite 2000 modellekhez nem tartozék



Védőszemüveg




távírányító



Ajtóakasztó

Megjegyzés:

a Neox Lite 100, Neox
Ultra 1000 és Neox Elite
2000 modellekhez nem
tartozék




Hálózati
kábel

Felfüggesztő
csigarendszer

Megjegyzés:

a Neox Lite 100, Neox
Ultra 1000 és Neox Elite
2000 modellekhez nem
tartozék

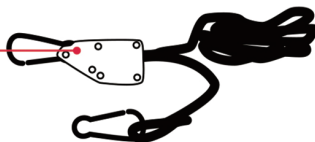

CR2032
típusú elem



Állvány

*Megjegyzés: külön
megvásárolandó

Az érintőkijelző kezelése

1. Főképernyő

- 1) A beállított értékek áttekintése – idő (Timer) és üzemmód (Mode).
- 2) Scene: megnyomásával előre beállított programot választhat (Fat Loss / skin / Muscle / Joint Pain / Sleep / Pet / Universal).
- 3) Start/Pause: megnyomásával be- vagy kikapcsolja a fényt.
- 4) Settings: az idő, üzemmód, fényerő, frekvencia, panelösszekapcsolás, ébresztő, dátum és idő, valamint további funkciók egyéni beállítása.



Az érintőkijelző kezelése

2. Az idő beállítása

Timer: 1 – 30 percet támogat. Az idő kétféleképpen állítható be:

A kör mentén húzva állítsa be az időt.

A kör közepére koppintva megnyílik a számbillentyűzet. Adja meg a kívánt időt, majd a jóváhagyó jelre koppintva mentse.



3. Nyolc hullámhossz

Három üzemmód:

RED: 630, 650, 660, 670 nm

NIR: 810, 830, 850, 1060 nm

RED & NIR: 630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm




4. A fényerő beállítása

A fényerő 0 – 100 % között állítható. Három beállítási mód:

- a) A „-” vagy „+” gombra koppintva
- b) Csúszkával
- c) A %-os értékre koppintva és a kívánt fényerőt megadva

8 hullámhossz:

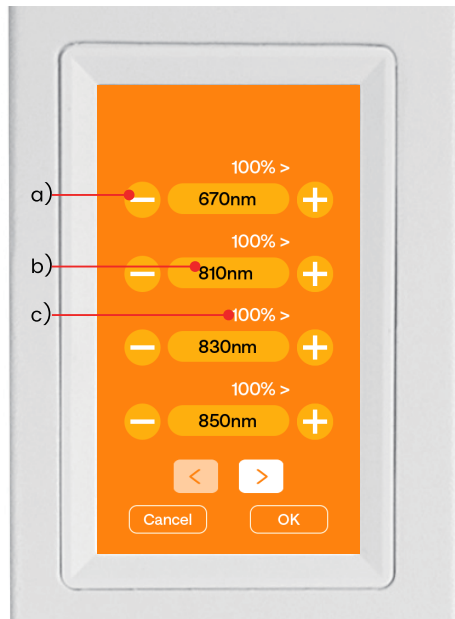


5. A frekvencia beállítása

A frekvencia 0 – 10 000 Hz között állítható. Három beállítási mód:

- a) A „-” vagy „+” gombra koppintva
- b) Csúszkával
- c) A „NULL” mezőre koppintva és a kívánt frekvenciát megadva

8 hullámhossz:

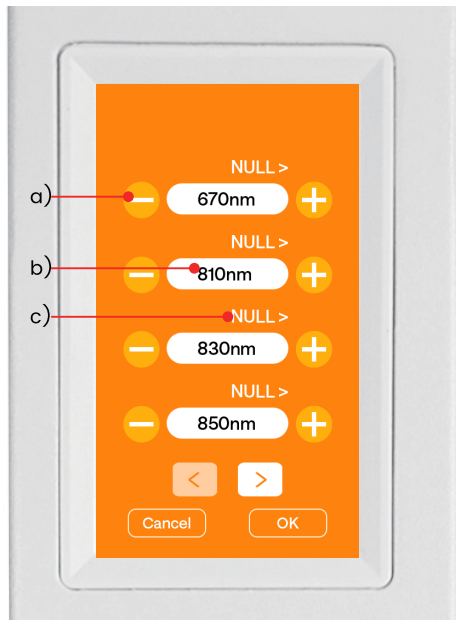

6. Ébresztő



a) Válassza az „Only Once” (egyszeri) vagy a „Repeat” (naponta) lehetőséget.

b) Állítsa be az ébresztés idejét, a kezelés hosszát, az üzemmódot, a fényerőt és az impulzust.

(Tipp: az ébresztés ideje a csengetés ideje, vagyis a kezelés vége. Ha 10 perces hosszt állít be, a panel a csengetés előtt 10 perccel kapcsol be.)

c) Balra húzva kikapcsolja, jobbra húzva bekapcsolja az ébresztőt.


d) Alapértelmezetten 2 ébresztő van; a „+” és „-” gombokkal adhat hozzá vagy törölhet, legfeljebb 10 darabot.

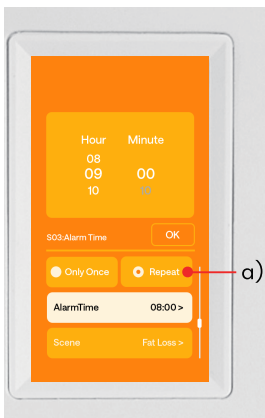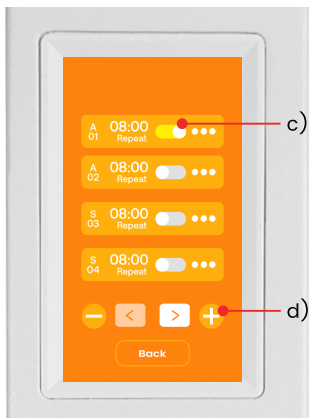

7. Dátum és idő

a) A hónap, a nap és az év beállítása
Fel-le húzással

b) Az óra, a perc és a másodperc beállítása
Fel-le húzással


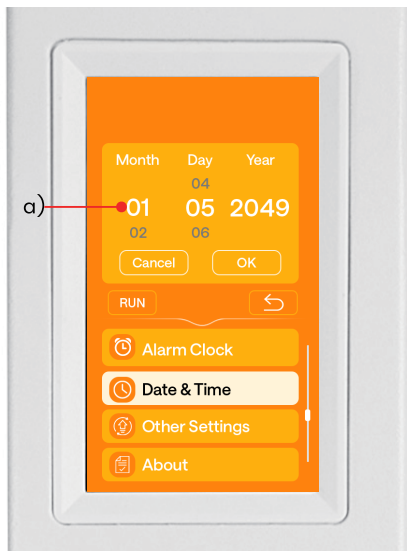


8. Panelek összekapcsolása

Az egyik panelt állítsa „Primary”, a többi „Secondary” értékre. Ezután minden panelt a fő panel („Primary”) vezérel, amíg az összekapcsolást a „Close” gombbal meg nem szünteti.

9. További beállítások

- a) Work Alarm: hangjelzéssel figyelmeztet, amikor a beállított idő fele letelt – emlékeztető másik testrész kezelésére.
- b) Volume: a kezelőhangok hangereje – 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %.
- c) Screen Brightness: a kijelző fényereje – 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %.
- d) Factory Reset: a gyári beállítások visszaállítása.

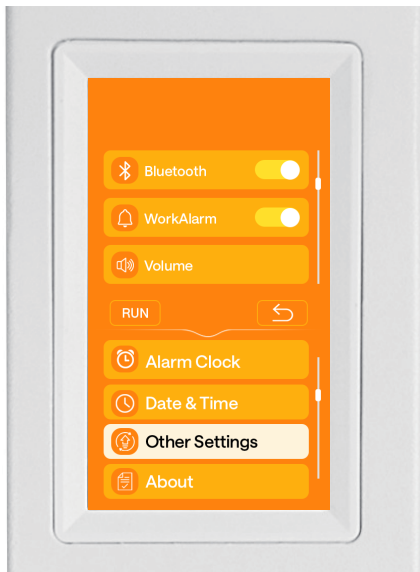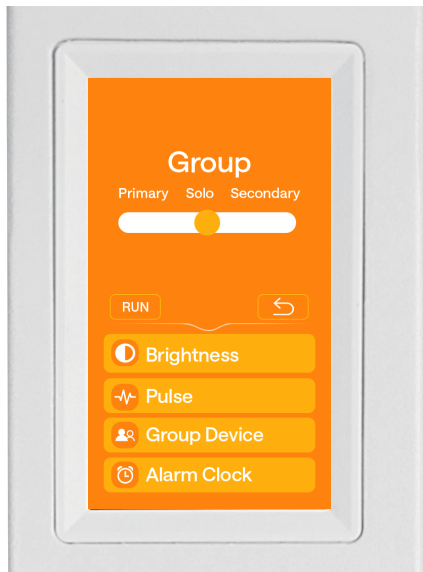

HIBAELHÁRÍTÁS

A vörösfény-terápiás panel gyakori hibáit az alábbi táblázat alapján oldhatja meg.


Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a panelt.

HIBA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK	A készülék nincs csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a hálózati kábelt a készülék hátoldalán lévő aljzatba, a másik végét pedig a fali csatlakozóba.
	A készülék nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a készülék hátoldalán lévő piros kapcsolóval.
A KÉSZÜLÉK HIRTELEN KIKAPCSOLT	A készülék a beállított idő letelte után automatikusan kikapcsol. Ha nem állít be időt, az alapértelmezett 5 perc után kapcsol ki.	Az ismételt bekapcsolással új kezelést indíthat. A 30 perces kezelések között tartson 6 óra szünetet.
AZ IMPULZUS ÜZEMMÓD NEM KAPCSOL BE	Nincs kiválasztva az impulzus üzemmód.	Frekvencia: 0 – 10 000 Hz. A „+” és „-” gombokkal állítható.
A LED-ÉK KIKAPCSOLTNAK TŰNNEK, PEDIG A KÉSZÜLÉK MŰKÖDIK	A közeli infravörös fény (NIR) szabad szemmel nem látható.	Ellenőrizze a kiválasztott üzemmódot. A fény a vörösfény üzemmódban és a kombinált üzemmódban látható.

Telepítési útmutató


1. LÉPÉS

- Fektesse a készüléket az előlapjával puha, nem karcoló alátétre.
- Csavarja be a menetes csapokat a készülék felső furataiba.
- Ezután csavarozza a csapokra az acélköteleket.

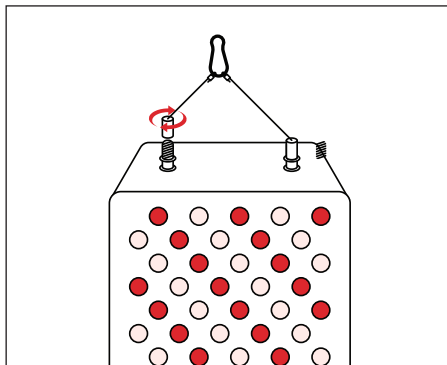


2. LÉPÉS

- Akassza fel a készüléket a horog segítségével bármely szokványos ajtóra.

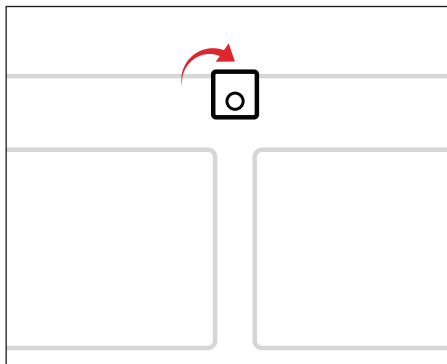

3. LÉPÉS


- Akassza a panelt az ajtóra úgy, hogy a kötelet a karabinerhez rögzíti.

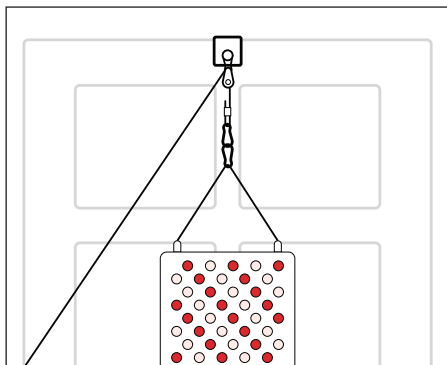

4. LÉPÉS

· Ha magasabbra szeretné emelni a panelt, tartsa meg a másik kezével, és húzza le a kötél szabad végét.


A magasságállító rendszerrel történő emelés és leengedés közben mindig tartsa meg a készüléket.

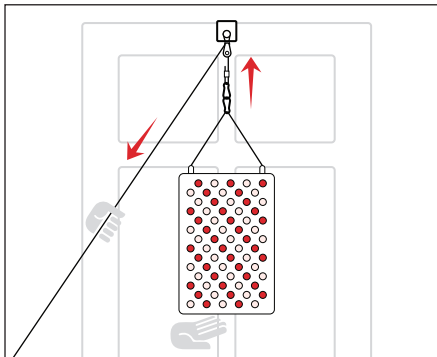

5. LÉPÉS

· Ha lejjebb szeretné engedni a panelt, nyomja meg a magasságállító csiga karját, és tartsa meg a készüléket a másik kezével.


A magasságállító rendszerrel történő emelés és leengedés közben mindig tartsa meg a készüléket.

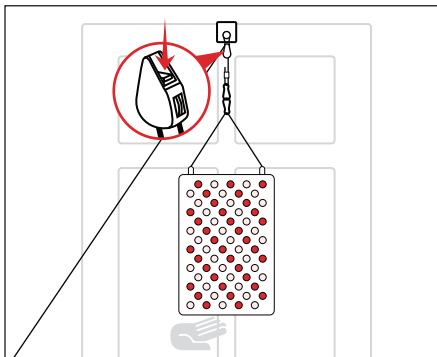

6. LÉPÉS

· A készülék hátoldalán hálózati aljzat található – csatlakoztassa ide a hálózati kábelt, a másik végét pedig a fali csatlakozóba.

· Kapcsolja be a főkapcsolót.

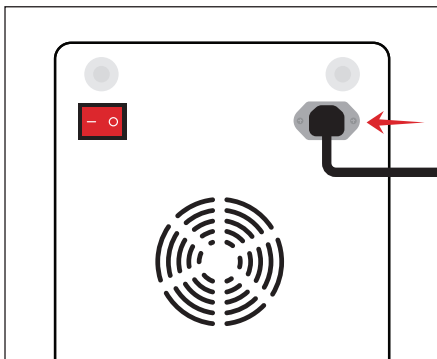

Figyelmeztetések

- 1** A készülék működése közben mindig viselje a mellékelt védőszemüveget. Ne nézzen közvetlenül a LED-ekbe vagy a világító felületre. A RED üzemmód látható vörös fényt bocsát ki, a NIR üzemmód közeli infravörös fényt, amelyet az emberi szem nem lát, a RED/NIR üzemmód pedig látható vörös és láthatatlan infravörös fényt egyaránt kibocsát. A védőszemüveget minden üzemmódban viselje.
- 2** Ha a készülék túlmelegszik, azonnal kapcsolja ki.
- 3** A készüléket saját maga ne javítsa és ne szerelje szét.
- 4** A gyártó által meghatározottól vagy szállítottól eltérő tartozékok használata növelheti az elektromágneses kibocsátást, vagy csökkentheti a készülék elektromágneses zavartűrését.
- 5** Ez elektromos készülék. Az áramütés elkerülése érdekében tartsa be az alábbiakat:
Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
Az elektromos részeket ne mossa vízzel vagy folyadékkal.
Ne érintse meg a készüléket, a csatlakozót vagy a kapcsolót nedves kézzel.
Ne húzza, ne vigye és ne emelje a készüléket a kábelnél fogva. A sérült kábel veszélyes – ilyen esetben ne használja a készüléket.
Ne használja a készüléket, ha leesett, a szabadban maradt, vagy vízzel érintkezett.
- 6** Ne használja forró felületen vagy annak közelében.
- 7** Ne használja a készüléket ott, ahol gyúlékony anyagokkal érintkezhet, vagy ahol gőzök lehetnek jelen. Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.
- 8** Ne használja a készüléket, ha nyílt sebek vannak a testén.
- 9** Ne használja a készüléket, ha a bőre sérült, irritált vagy leégett a naptól.
- 10** Ne használja a készüléket, ha a Fitzpatrick-besorolás szerinti V. vagy VI. bőrtípusba tartozik.
- 11** Ne használja a készüléket, ha fényérzékeny.
- 12** Ne használja a készüléket terhesség vagy szoptatás alatt.

- 13 Ne használja a készüléket, ha fényérzékenységet fokozó gyógyszert szed.
- 14 Ne használja a készüléket, ha korábban fény által kiváltott rohama volt.
- 15 A készüléket nem használhatják fogyatékkal élő személyek, alvó személyek és eszméletlen személyek.
- 16 Ha használat közben bármilyen kellemetlenséget tapasztal, azonnal hagyja abba a használatát.
- 17 Ha a készülék használata után nemkívánatos reakciót gyanít, haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- 18 Kerülje a készülék megkarcolását vagy egyéb sérülését.
- 19 Csak beltérben használja.
- 20 Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozóaljzatból.
- 21 A csatlakozó kihúzásakor ne a kábelt húzza. Mindig magát a csatlakozódugót fogja meg.
- 22 Ne tárolja a készüléket napon vagy forró felületen. A magas hőmérséklet károsíthatja. A készüléket az ebben az útmutatóban leírt módon használja, szállítsa és tárolja. Az útmutatóban leírtak be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti.
- 23 A készüléket és a kábeleket tartsa gyermekektől távol a fulladás kockázatának elkerülése érdekében.

Jobb élet a vörösfény-technológiával



iM3 s.r.o.

Malotejedská 515/8
929 01 Dunajská Streda
Slovakia