

Használati útmutató

a BeautyOne ML6 LED nagyítós kozmetikai lámpához

Köszönjük, hogy megvásárolta a BeautyOne ML6 LED nagyítós kozmetikai lámpánkat! Ez a lámpa ideális segítőtárs precíziós otthoni munkákhoz, de kozmetikai szalonokban, wellness vagy egyéb egészségügyi központokban. A lámpa használatba vétele előtt olvassa el a teljes útmutatót.

1. Műszaki adatok:

Energiafogyasztás (W)	9W±10%
Bemeneti feszültség (Vac)	100-240
Üzemi feszültség (Vdc)	12
Fényáram (lumen)	600
Korrelált Színhőmérséklet (CCT)	5700K
Színvisszaadási index (CRI)	RA > 80
Energiahatékonysági osztály	A
Tápellátás	hálózati adapter
Üzemi hőmérséklet (°C)	-10 °C – 40 °C
Élettartam	több mint 20 000 óra
Dioptria	3D/5D

2. Használati útmutató:

- A. A lámpatartót rögzítse egy vízszintes felület szélére. A lámpakar alsó részét szúrja a tartó nyílásába. Csatlakoztassa a lámpát az elektromos hálózathoz.
- B. Nyomja meg az ON/OFF gombot a lámpa felkapcsolásához.
- C. Ha a fény túl gyenge vagy épp erős, az ON/OFF gomb hosszabb ideig tartó lenyomásával változtathatja az intenzitást 100%-ról 20%-ra.
- D. A lámpa kikapcsolásához nyomja meg újra az ON/OFF gombot.


3. LED cső cseréje:

Kapcsolja ki a lámpát és húzza ki a csatlakoztató kábel dugóját a fali elektromos aljzatból. Vegye le az áttetsző csővédő borítást. Cserélje ki a LED diódát újra. Helyezze vissza a védőborítást.

4. Fontos tudnivalók a biztonságos használatához:

- 1) A lámpa kizárólag beltéri használatra kifejlesztett!
- 2) Környezeti hőmérséklet -10 °C ~ 40 °C
- 3) Páratartalom: ≤95%
- 4) A lámpát kizárólag szakképzett villanyszerelő szerelheti szét!
- 5) A lámpa karbantartása előtt húzza ki a csatlakoztató kábelt az elektromos fali aljzatból.

Ha megsérül a csatlakoztató kábel, a balesetveszély elkerülése végett, a javításra vagy szükséges alkatrészcserére kizárólag a gyártó, szakszerviz vagy szakképzett villanyszerelő jogosult.

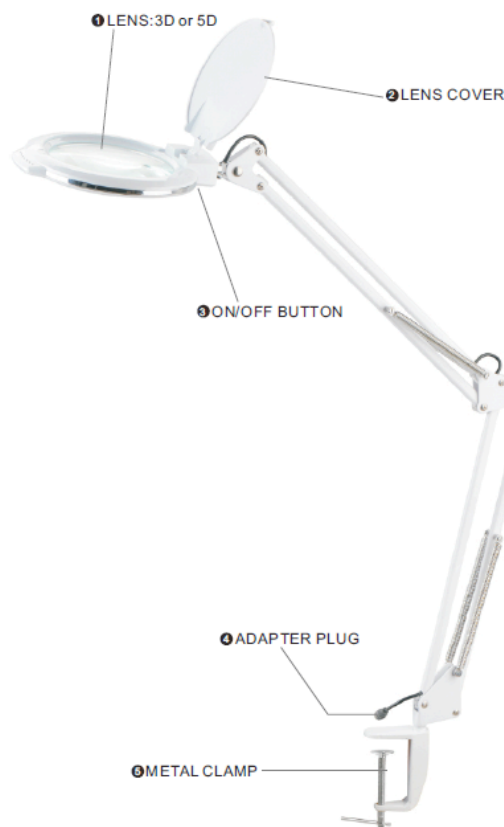

- 1) NAGYÍTÓ: 3D vagy 5D
- 2) NAGYÍTÓ VÉDŐBURKOLATA
- 3) ON/OFF GOMB
- 4) ADAPTER CSATLAKOZTATÓJA
- 5) FÉM SZORÍTÓCSAVAR