

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TÖRÖLKÖZŐMELEGÍTŐ
UV-C STERILIZÁTORRAL



A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI	
Bemeneti feszültség	220V-240
Elektromos teljesítmény	200W
Névleges frekvencia	50HZ
Szigetelés típusa	Üveggyapot
Működési hőmérséklet	70°C-tól 80°C-ig
Belső méretek	36cm/15cm/27cm
Külső méretek	45cm/27cm/39cm
Kapacitás	Kb. 30 törölköző

UV LÁMPA MŰSZAKI ADATAI	
Teljesítmény	3W
Sugárzás típusa	hullámhossz 240nm

Figyelem

A termék szakmai használatra készült.

Az útmutatóról

Használat és telepítés előtt alaposan olvassa el az útmutatót. Tartsa azt elérhető helyen a későbbi felhasználás érdekében.

Kicsomagolás

Használat előtt távolítsa el az összes csomagolási maradékot a készülék belső teréből.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Helyezze a készüléket egy sima és stabil felületre, jól szellőző helyiségben, távol a hőforrásoktól. A készüléket nem szabad víz közelében, csapoknál, fürdőkádnál stb. használni.
2. Csatlakoztassa a dugót egy megfelelő konnektorba.
3. Vegye ki a drótkosarat és helyezze mellé.

ELŐKÉSZÍTÉS

1. Nedvesítse be a törölközőket folyó víz alatt.
2. Csavarja ki a felesleges vizet a törölközőkből.
3. Hajtsa össze vagy tekerje fel a törölközőket, és helyezze őket a drótkosárba. Ne töltse túl a kosarat, és ne helyezze a törölközőket közvetlenül a készülékbe.
4. Helyezze a kosarat a készülékbe.
5. Zárja be szorosan a készülék ajtaját.
6. Nyomja meg az „I” gombot. A vezérlőfény folyamatosan világít.
7. Nyomja meg az „O” gombot a készülék kikapcsolásához.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


A karbantartást minden használati nap után el kell végezni.

1. Kapcsolja ki a készüléket a kikapcsoló gombbal.
2. Húzza ki a dugót az elektromos aljzatból.
3. A melegítő tartalma forró lehet, ezért várjon, amíg lehűl. Ezután vegye ki a kosarat a melegítőből, vegye ki a törölközőket, és tegye félre, hogy megszáradjon.
4. Finom ruhával törölje le a belső felületeket. Ne használjon erős vegyszereket vagy durva anyagokat. A külső oldal tisztításához használjon rongyot és finom szappant.
5. Vegye ki a csepegtető tálat és ürítse ki a tartalmát. Tegye a tálat oldalra, hogy megszáradjon.

UV IZZÓ CSERÉJE

1. Kapcsolja ki a készüléket a kikapcsoló gombbal.
2. Húzza ki a dugót az elektromos aljzatból.
3. Vegye ki az összes csavart a hátlapon (a készülék belső és külső részén).
4. Csavarjon be egy új izzót, amelynek adatai a fentebb található táblázatban szerepelnek.

Használat befejezése után nyomja meg az "on/off" gombot, hogy kikapcsolja a lámpát.

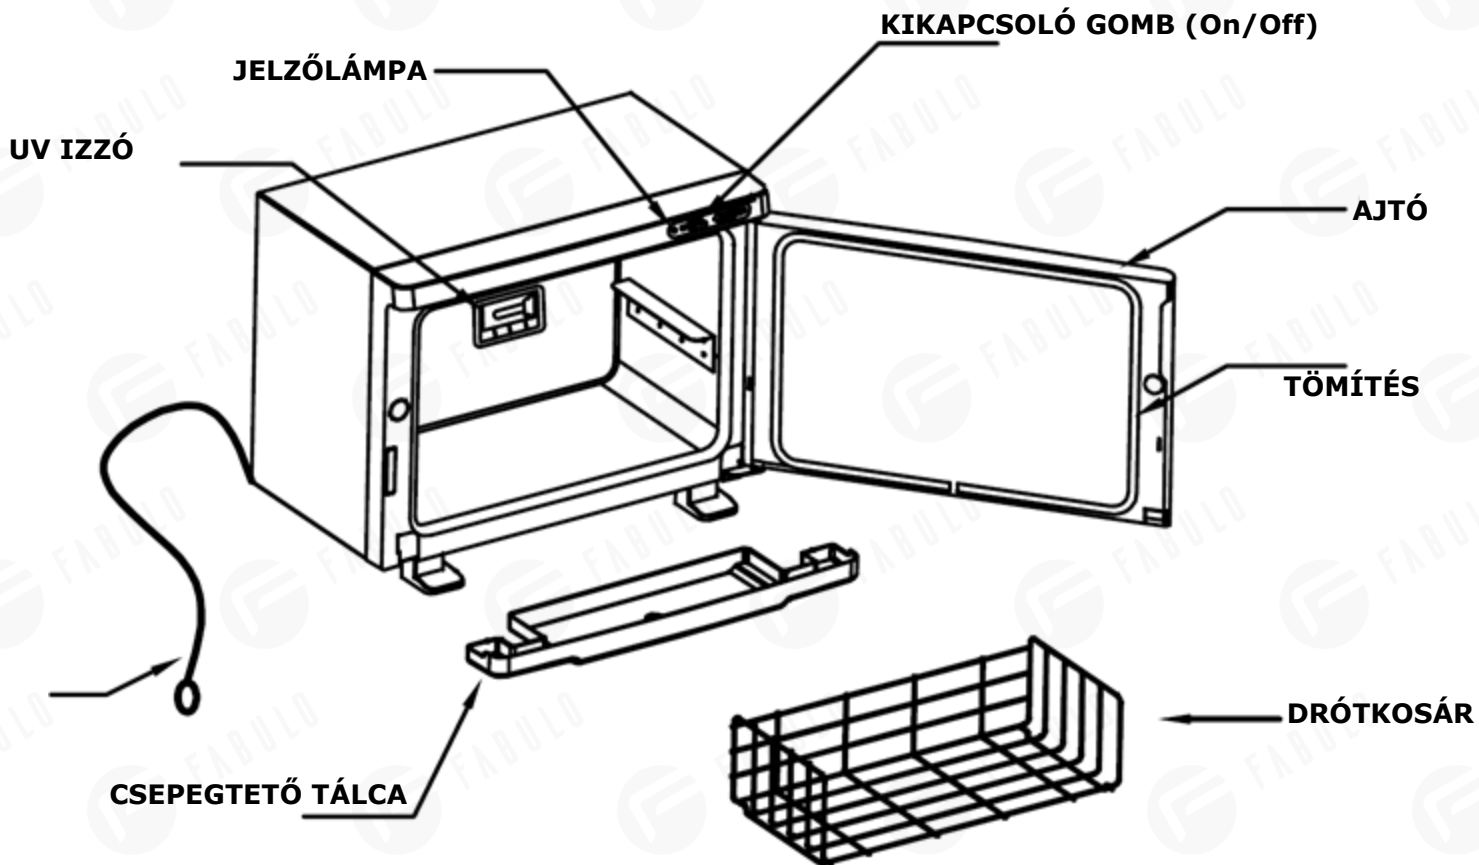

NE FELEDJE, HOGY KÜLÖNÖSEN ÓVATOSNAK KELL LENNIE, MERT A DRÓTKOSÁR ÉS A BELSŐ FELÜLETEK FORRÓAK LEHETNEK. MINDIG HASZNÁLJON VÉDŐKESZTYÚT AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Az eszköz professzionális készülék, amelyet kozmetikai szalonokban történő használatra terveztek. A készüléket kizárólag képzett kozmetikai szakembernek kell kezelnie, elkerülve a beavatkozás során a nem kívánt hatásokat. Nem szabad szétszerelni az eszközt, vagy más célra használni, mint ami a használati utasításban szerepel. Az összes szervizmunkát és javítást csak hivatalos szervizben szabad elvégezni.
2. Az eszközt nem szabad folyadékok, nedves helyek közelében vagy nedves kézzel telepíteni vagy kezelni, hogy megakadályozzuk a folyadék bejutását az eszközbe.
3. A következő esetekben azonnal húzza ki a készüléket és forduljon a hivatalos szervizhez: a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel sérült, d) a készülék felborult vagy a burkolata sérült.
4. Nem szabad tárgyakat helyezni a kábelekre. A készüléket olyan helyeken kell telepíteni, ahol senki sem léphet a tápkábelre.
5. Biztonsági okokból mindig húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból, miután befejezte a munkát.
6. Nem szabad idegen tárgyakat behelyezni a készülék nyílásaiba. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a készüléket és forduljon a beszállítóhoz vagy a gyártóhoz.
7. A készüléket nem szabad instabil kocsira, polcra vagy járműre helyezni. Ha a készülék leesik, sérülhet.
8. Az eszköz meghatározott élettartamának biztosítása érdekében javasolt egyperces intervallumot tartani a tápellátó gomb ismételt megnyomása között (bekapcsolás és kikapcsolás között és fordítva).
9. A tápellátásnak meg kell felelnie a gyártói címkén megadott specifikációnak. Ellenkező esetben fennáll a veszélye a készülék hibás működésének, károsodásának vagy akár kiégésének.

FIGYELMEZTETÉS:

1. A tápkábel vagy más hibák sérülése esetén forduljon a hivatalos szervizközpontoz – így elkerülheti a veszélyt
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek és testi, mentális és immunhiányos fogyatékkal élő személyek is használhatják tapasztalat és ismeret nélkül a készülékkel kapcsolatban, ha felügyeletet vagy útmutatást kapnak a készülék biztonságos használatához, hogy megértsék a lehetséges kockázatokat.
3. A készülék nem játékszer. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy olyan személyek vannak a készülék közelében, akiknek nincsenek elegendő ismereteik a készülék használatával kapcsolatban.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. A helytelen használat vagy az elektromos készülékekkel való érintkezés egészségkárosodást vagy halált okozhat, ezért a készüléket tárolja és használja gyermekek elérési körén kívül.



KÉSZÜLÉK MEGSEMMISÍTÉSE:

Az elektromos berendezések, eszközök és csomagolási hulladékot az anyagok újrahasznosítására szolgáló központokba kell szállítani a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően. Az elektromos berendezéseket nem szabad a háztartási hulladéktárolókba dobni. Tartsa be ezen típusú eszközök megsemmisítésének szabályait. A környezet védelmében, az 2012/19/EU irányelvnek megfelelően, az elektromos és elektronikai berendezések hulladékát külön kell gyűjteni és azt a villamos és elektronikai berendezések hulladékának gyűjtőhelyein kell leadni.

Az élettartam végén a régi készülékek hasznos újrahasznosítható komponenseket is tartalmaznak, ezért újrahasznosításra kell küldeni. A megfelelő gyűjtőhelyekre kell küldeni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket eredeti csomagolásában kell szállítani (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten. Tárolja a készüléket jól szellőző helyiségben, legfeljebb 75% relatív páratartalommal. Üzemeltetési hőmérséklet (+) 10 °C-tól (+) 40 °C-ig. Tárolás és szállítás során a készüléket nem szabad ledobni vagy elejteni, mechanikai ütésektől vagy időjárási hatásoktól védeni kell.