

Kozmetikai gőzölő Azzurro H1101 Sonia

• A termék jellemzői

>A H1101 funkciói

Nemcsak az alapfunkciókkal rendelkeznek, mint az 1102 Kozmetikai iongőzölő gyógynövényes aromaterápiával, hanem mikroszámítógépes vezérléssel, harmadik fokozatú gőzbeállítással, automatikusan figyeli a vízszintet. Ez a gép rendelkezik a legmagasabb vízszint automatikus felügyeleti figyelmeztető rendszerrel, alacsony vízszint esetén a fűtőcsoportok károsodásához vagy a túl magas vízszint miatt rejtett porlasztási problémák előfordulása esetén. Ezenkívül kiküszöböli a víz nélküli gőzölő által okozott biztonsági problémákat.



• Funkció:


- 1) Puhítja az elhalt sejteket a bőr felszínén a további tisztításhoz.
- 2) Kitérít a bőr pórusait a mélytisztítás érdekében.
- 3) Behatol a bőr pórusaiba, felpuhítja a felgyülemlett olajos szennyeződések, pattanásokat, kozmetikai maradványokat és szennyeződések, hatékonyabbá téve a további tisztítást.
- 4) Segíti a bőr pórusait a toxin kiürítésében
- 5) Átmenetileg lágyítja a ráncokat.
- 6) Felgyorsíthatja a vérkeringést, vizet adhat a sejteknek, javíthatja az anyagcserét és a bőrsejtek önregenerációját.
- 7) A megfelelő kínai gyógynövény használata a gőzkezelés során javíthatja a pattanások, a fekete foltok és a fehérités kezelési hatását, tápanyagokat adhat a bőrnek.
- 8) Az aromaterápiával stimulálja a részleges idegeket, és hatékonyan kezeli a fizikai funkciókat.

• Specifikáció és műszaki adatok:


Termék neve	Kozmetikai gőzölő Azzurro H1101 Sonia
No.Items	H1101
Jellemző	Ionikus Pároló/ Zöldség/ Aromaterápia
Névleges Feszültség/teljesítmény	AC 110-130V/750W AC 220-240V/800W
Munkavégzés Frekvencia	50/60HZ
Méretek	101*39*27 CM
Nettó súly	5,5 KG

• A csomag tartalma

Tétel	Termékleírás	A KISEBBSÉG
Gazdálkodó eszköz		1 KÉSZLET
Oszlop		1 DB
Ötlábú állás		5 DB
Pentapod Bázis		1KUS
Öt lábú lemezfedél		1KUS
M10-es csavarok		1 KÉSZLETket


KEY		1 DB
Pamut az esszenciához		3 DB
rögzítőhüvely		1 DB
Felhasználó Kézikönyv		1 KÉSZLET

• A gőzhajó szerkezetének leírása

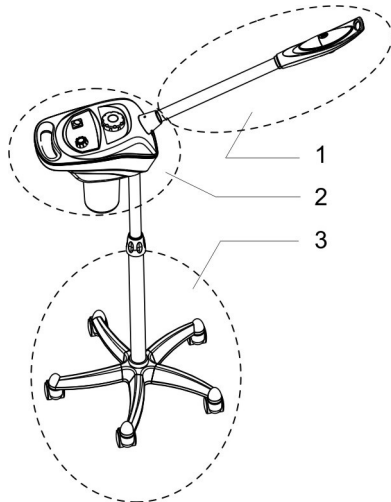

1. Permetező kar készlet
2. Gazdálkodó eszköz
3. Stand

• Permetező kar készlet

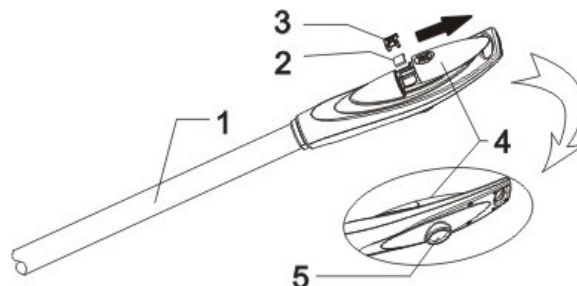


1. Permetező kar olajesszenciához
3. Essential olaj bázis csúszófedele
5. Gőzkivezetés

2. Pamut az

4. Az esszencia


• A gazdatest leírása

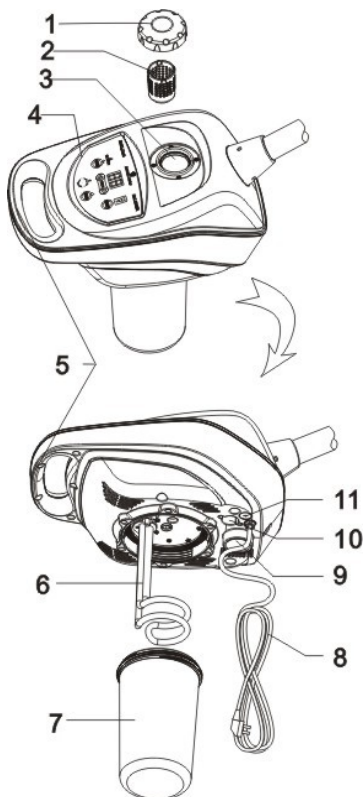

1. Gyógynövények borítása
2. Gyógynövények hálózata
3. Porlasztókamra
4. Vezérlőpanel
5. Host fogantyú
6. Fűtőcső
7. Csésze vízhez
8. Hálózati kábel
9. Lyuk az oszlop rögzítéséhez
10. Indító
11. Biztosítási alap

1. Csavar az oszlop rögzítéséhez
3. Ötlábú bázis
5. Öt láb as lemezfedél
7. Ø10 lapos elhatároló alátét
9. Rögzítőhüvely

• Az állvány leírása

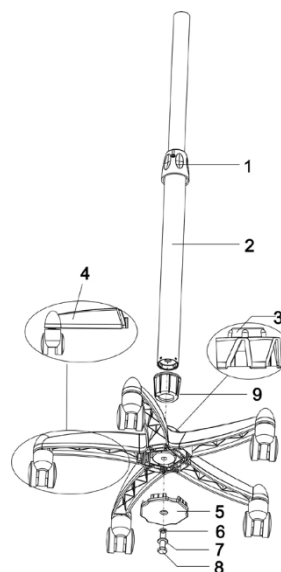

2. Pózna
4. Ötlábú állvány
6. Lamináló rugó Ø10
8. M10-es csavar

• Telepítési utasítások

1. lépés: Nyomja az ötlábú burkolatot az ötlábú alapra.

2., 3. lépés: Illessze az oszlopot a rögzítőhüvellyel együtt az ötlábú alapra;



Rögzítse az öt lábas lemezfedelelet az öt lábra;

Helyezze a lapos alátétet és a rugós lamellát az M10-es csavarokra, majd rögzítse az ötlábú lemezfedelelet és az öt lábat az oszlophoz az M10-es csavarokkal.

4. lépés: Helyezze a gazdatestet a tartóoszlopra.

• Panel leírása

>H1101 Mikroszámítógép-vezérelt ionos arcpárásító gőzölő növényi aromaterápiával

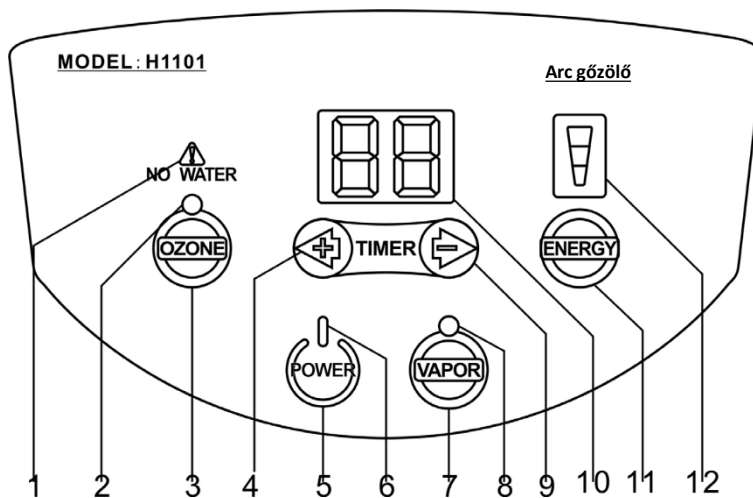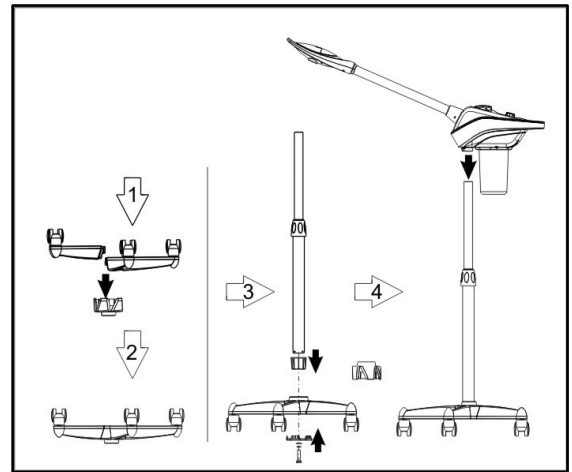


1. Figyelmeztető lámpa a magas / Alacsony vízszint
2. Ózonaktivitást jelző fény
3. Ózon kapcsoló
4. Időnövelő gomb
5. Főkapcsoló
6. Teljesítményjelző lámpa
7. Forró gőz a gombon
8. Forró gőz tevékenységet jelző lámpa
9. Időcsökkentés gomb
10. Idő kijelző ablak
11. Energia kiválasztása gomb
12. Energia kijelző ablak

• Használati utasítás


1. Öntsön vizet a pohárba

Amikor kinyitotta a gyógynövényes gyógyszer fedelét, öntsön vizet a pohárba. A vízszintnek a legmagasabb és a legalacsonyabb vízjel között kell lennie (a képen látható módon).

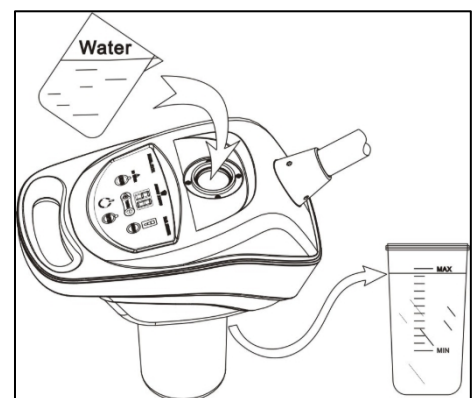


2. A kínai gyógynövényterápia hozzáadása

Ha gyógynövényes permetkezelésre van szükség, vegye ki a gyógynövényes gyógyszerhálót a gyógynövényfedélből, miután a gyógynövényt a hálóra helyezte, majd tegye vissza a gyógynövényfedélbe, majd csavarja be a gyógynövényfedelelet a víznyílásba (a képen látható módon).

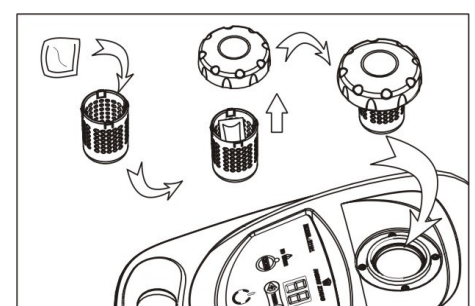


3. Illóolaj hozzáadása

Ha illóolajos spray-terápiára van szükség, nyissa ki a fúvóka tetején lévő csúszó illóolajos kupakot, és a bűretta segítségével csepegtessen illóolajat a pamutpalettára (egy-két csepp illóolaj elegendő) (ahogy a jobb oldali képen látható).

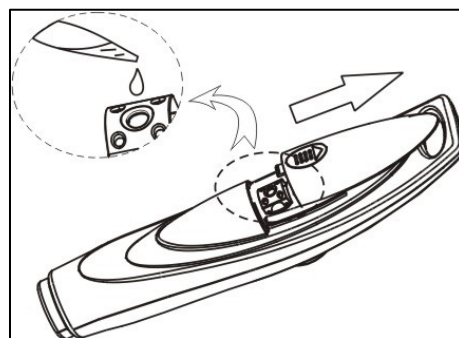

4. A vizespohár beszerelése és eltávolítása

- A vizespohár eltávolítása előtt kapcsolja ki az áramot
- Az egyik kezével nyomja meg a gyógynövényes gyógyszer fedelét, és a másik kezével az üveg alját fogva forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.
- Fordítva, a vizesedény beszerelése előtt kapcsolja ki a tápellátást, egyik kezével szorítsa meg a gyógynövényes gyógyszer fedelét, és az óramutató járásával ellentétes irányba fordítsa el, a másik kezével tartsa az edény alját. (Ahogy a képen látható)

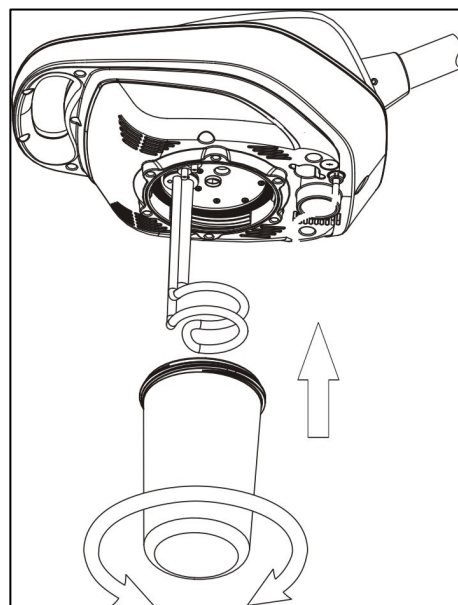

>Az Azzurro H1101 Sonia gőzölő mikroszámítógép által vezérelt vezérlőpanelének működése:

- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót

- " "A bekapcsológomb bekapcsolási jelzője világít " " a bekapcsológomb bekapcsolása után " " , a motor készenléti üzemmódba kerül.

-Az időablakban "15" perc jelenik meg.

- " "a legmagasabb szint jelenik meg az energiaablakban.

-Az ózonműködés állapotjelzője " " az ózonkapcsolón " " kikapcsolt állapotban van.

-A porlasztó működési állapotjelzője " " be " " ki van kapcsolva.

- Kapcsolja be a forró spray gombot " " "

Kapcsolja be a spray gombot, a locsoló üzemállapotjelző lámpa " " felgyullad " ". Ekkor a készülék elkezd melegedni, a fúvókából körülbelül hat percig gőz távozik.

- Időbeállítás

Az idő beállítása: nyomja meg a " " a " " a "TIMER" gombot a munkaidő beállításához 1~30 perc tartományban.

5. Energia beállítások:

Energia beállítás: nyomja meg a " " gombot a homály kimenetének kiválasztásához, a választási lehetőségek: magas, közepes és alacsony homály; " " a kijelzőablak teljes világítása a legmagasabb energiát jelenti, az ellenkezője a legalacsonyabb energiát. A kódösztés használata előtt válassza ki a legmagasabb szintet, majd szükség szerint állítsa be a kódösztést.

6. Kapcsolja be az ózon funkciót.

Nyomja meg az ózonkapcsolót " ", az ózonműködés állapotjelző lámpa " " kigyullad; az ózoncső most bekapcsol, az ózon láthatóan gőzszagot érez különböző porlasztási jelenséggel.

7. Vízzintjelző rendszer

Fűtés közben a rendszer automatikusan ellenőrzi a vízzintet. Ha a vízzint normál állapotban van (a maximális és a minimális vízzint között), a főberendezés folytatja a fűtést; Ha a főberendezés azt érzékeli, hogy a vízzint túl magas vagy túl alacsony ("E2" jelenik meg az időablakban, ha a vízzint túl magas, "E1" jelenik meg az időablakban), a főberendezés automatikusan

leállítja a fűtést, és működés közben a permetlé állapotjelző " "on " "kialszik, és a hangjelző megszólal a "Dí Dí" riasztás, a vízriasztás jelzőfénye folyamatosan villog, és minden gomb zárolódik, amíg a vízzint vissza nem áll a normál szintre. Ezután a bekapcsológomb " "újraindításával újra működésbe hozhatja a készüléket.

•Figyelem!

1. Mielőtt bekapcsolja a gazdegységet, győződjön meg arról, hogy a vízpohár be van csavarva, a vízzint a legmagasabb és a legalacsonyabb vízzintjelző között van, és a gyógynövényes gyógyszerfedél a víznyílásban van.
2. Ha az illóolaj hozzáadása aktív állapotban szükséges, akkor csak a ködképződés felfüggesztése után adja hozzá.
3. Ha a gyógynövénycsomagot a porlasztás során kell hozzáadni, a ködösítés porlasztását egy percre le kell állítani, hogy a gyógynövénycsomag fedelét fel lehessen nyitni. Kérjük, hogy a gyógynövényes gyógyszer fedelét a porlasztás leállítása után egy percre nyissa ki.
4. A pamutpalettát illóolajos bázisban, a gyógynövényes gyógyszeres csomagot pedig gyógynövényes gyógyszerhálóban kell tisztítani, amikor abbahagyja az aromaterápia vagy a gyógynövényes spray mindennapos használatát.
5. Meg kell várnia, amíg a gőz egyenletesen és jól adagolva jön ki a szórónyílásból, mielőtt az arcra permetezné.
6. A permetezőnyílás 40 cm-re van az ügyfél arcától, és a gőzt arányosan kell permetezni az ügyfél állától az egész arca felé, hogy elkerülhető legyen az ügyfél arcának leforrása a permetezett forró gőzzel.
7. Az ózon sterilizáló hatású, de károsítja a bőrt és elpusztítja a gyógynövényolaj tápanyagait, ezért fontos, hogy a különböző bőrtípusok esetében megfelelő időpontot válasszunk a használatához.
8. Nem szabad eltávolítani a pohár vizet, amikor befejezte a spray használatát, különben leforrázást okozhat. Kérjük, várja meg, amíg a vizespohár kihűl, majd vegye ki.
9. A víz hozzáadása kerülendő, különben nemcsak a gazdatestre lesz rossz hatással, hanem az áramszivárgás problémáját is okozhatja.

10. Ha a gazdakészülék alatt vagy a gyógynövényes gyógyszer fedelén víz- és gázszivárgási problémák merülnek fel, először mindenképpen kapcsolja ki a gazdakészülék áramellátását, majd ellenőrizze, hogy a vizes csésze vagy a gyógynövényes gyógyszer fedele jól van-e összeszerelve. Ha a problémák továbbra is fennállnak, további megoldásért forduljon a helyi ügynökséghez.
11. Jó földeléssel kell rendelkeznie a fogadó eszköz hálózati csatlakozójához.
12. Ha a H1102 folyamatos üzemmódban van, és a vízszint víz hozzáadása nélkül a legalacsonyabb szint alá kerül, a hőmérsékletvédelmi rendszer azonnal reagál, és ideiglenesen lekapcsolja az áramellátást. Ekkor időben elegendő vizet kell hozzáadni, különben a hőmérsékletvédelmi rendszer újra és újra lekapcsolja az áramellátást, amíg a fűtési rendszer meg nem hibásodik. A gazdatest 1-3 perc elteltével, víz hozzáadása után visszatér a normál üzemállapotba.
13. Ügyeljen a vízpohár szintjére működés közben.

•Figyelem!!

1. Tilos olajos anyagot tenni egy pohár vízbe vagy gyógynövénysszűrőbe; ez problémát okozhat a víz kifröccsenésével.
2. Tilos csapvizet vagy nagy szennyeződésű vizet használni. Javasoljuk, hogy tisztított vizet, desztillált vizet vagy szűrt vizet használjon, ellenkező esetben az érzékelés meghibásodását és téves pozitív eredményt okoz.
3. Nem szabad az arc tetejéről a gőznyíláson keresztül permetezni, különben leforrázást okozhat.
4. Nem szabad eltávolítani a gyógynövényes gyógyszer fedelét és a pohár vizet, amikor a készülék permetez.
5. A készüléket nem szabad túl párás környezetben üzemeltetni, például: fürdőszobában stb.
6. Nem szabad erős napsütésben dolgozni, különben sokféle instabil állapotot okoz.
7. Ha bármilyen rendkívüli probléma merül fel, kérjük, forduljon az ügynökséghez, és javíttassa meg a készüléket egy profi javítóval, ahelyett, hogy a gazdaberendezés fedelét felnyitná az Ön által végzett javítás céljából.
8. Ha a tápkábel tönkrement, jobb, ha az eredeti tartozékokat használja. A készüléket nem szakképzett személyeknek tilos megjavítaniuk; a cseréhez keressen fel egy erre kijelölt javítóműhelyt.

•Karbantartás

- Használat előtt minden nap cserélje ki a tiszta vizet. A működés befejezése után alaposan tisztítsa meg a vizespoharat, és kerülje el a víz felhalmozódását, valamint a zsír és egyéb maradványok felhalmozódását.
- Hetente egyszer tisztítsa meg a fűtőkészleteket. (Tipp: a mosáshoz keverjen egy kis ecetsavat vagy citromsavat vízzel egy vizespohárban, egy perc melegítés után mossa ki a fűtőcsövet tiszta vízzel.)
- Gyakran figyeljen a pohár vízszintjére.
- A készülék használat utáni tisztításával elkerülheti a kozmetikai maradványok felhalmozódását.

Ha a használati utasításban szereplő kép eltér az aktuális terméktől, a használati utasítás az aktuális termékre is érvényes. Cégünk fenntartja a jogot a fejlesztésekre, kérjük, nézze el nekünk, ha nem tájékoztatjuk Önt a fejlesztésről, ha az nem befolyásolja a normál használatot.